

## 1 - Liste des pièces présentes dans la boîte

N°	Nom	Photo	Quantité	N°	Nom	Photo	Quantité
1	Supports de montage		2	2	Support pour couverture avec accroches		2
3	Bras Hydrauliques		2	4	Supports coulissants		2
5	Supports n°2		2	6	Bras gauche et bras droit		2
7	Coupleur central		1	8	Ecrou		4
9	Vis n°1		20	10	Vis n°4		20
11	Goupille		2	12	Vis n°2		22
13	Bouchons moyens		2	14	Petits bouchons		42
15	Caoutchouc		4	16	Grands bouchons		6
17	Boulon		21	18	Verrou		1
19	Vis n°3		1				

### MÉTHODE D'INSTALLATION 1

**Étape 1** : Trouvez la bonne position pour monter les supports n°2 sur la coque du spa à l'aide des vis 9 (Généralement nous conseillons au plus près de l'arrière du spa une fois l'arrondi des angles terminé).




**Étape 2** : Associez les supports supérieur et inférieur du lève couverture (N°4) aux coupleurs (N°5) puis intégrez les dans les supports déjà montés en étape 1.



**Étape 3** : Utilisez les Support pour couverture avec accroches (2) et le coupleur (7). Pensez sur cette étape à mettre les agrafes sous le plis de la couverture (voir image ci-dessous)




**Étape 4** : Reliez les bras gauche et bras droit (6) avec les caoutchoucs (15)

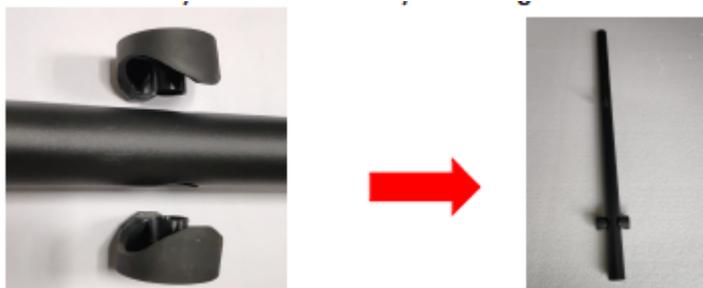

**Étape 5** : Connectez les bras (6) avec les supports pour la couverture (2)



**Étape 6** : Utilisez les goupilles et les rondelles pour lier les bras et les supports coulissants à l'aide également des bouchons des deux côtés du lève couverture

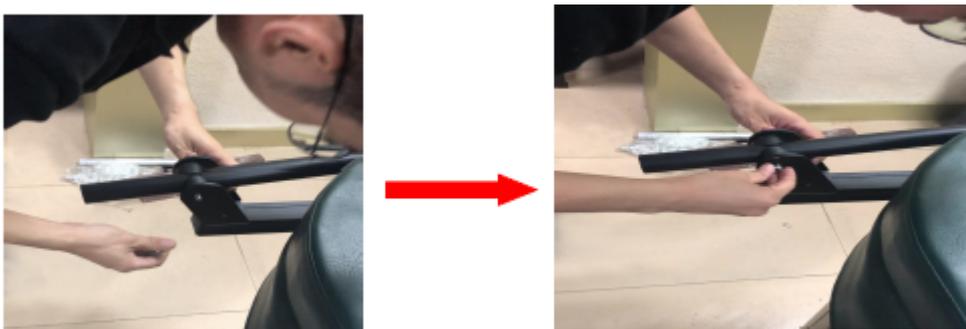

**Étape 7** : Vérifiez que le lève couverture est correctement positionné par rapport à l'arrière du spa




**Étape 8** : Après avoir confirmé que le lève couverture est correctement positionné utilisez les vis (12) pour percer et fixer définitivement les pièces 4 et 5 ensemble.



**Étape 9** : Fixez également le coupleur et les supports avec agrafes entre eux à l'aide des vis (12) et après avoir ajusté la largeur.



**Étape 10** : Faites de même avec les bras latéraux en utilisant toujours les vis (12)

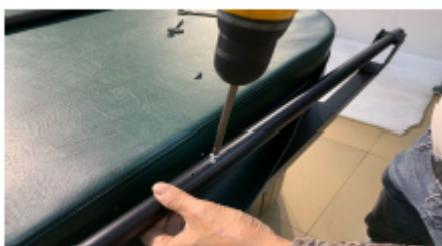

**Étape 11** : Relevez le lève couverture en position ouverture puis installez le verrou du côté dont vous souhaitez l'utiliser (à gauche ou à droite donc) à l'aide de la rondelle.



**Étape 12** : Dans cette dernière étape vous devez installer les bras hydrauliques dans les bras latéraux et les supports à l'aide de l'écrou et des bouchons. Attention au sens (voir ci-dessous)



**Montage terminé :**



## MÉTHODE D'INSTALLATION 2

Suivez les étapes d'installation de la méthode 1 à la différence que vous devrez poser les supports n°2 sur les supports de montage (voir ci-dessous). Vous devrez bien vérifier les différents ajustements et positionnement avant de faire les perçages nécessaires.

