


1. Sortez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont au complet en vous référant à la liste des équipements et pièces pour lève-couverture Cover Caddy. Voir Figure 1.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES - COVER CADDY

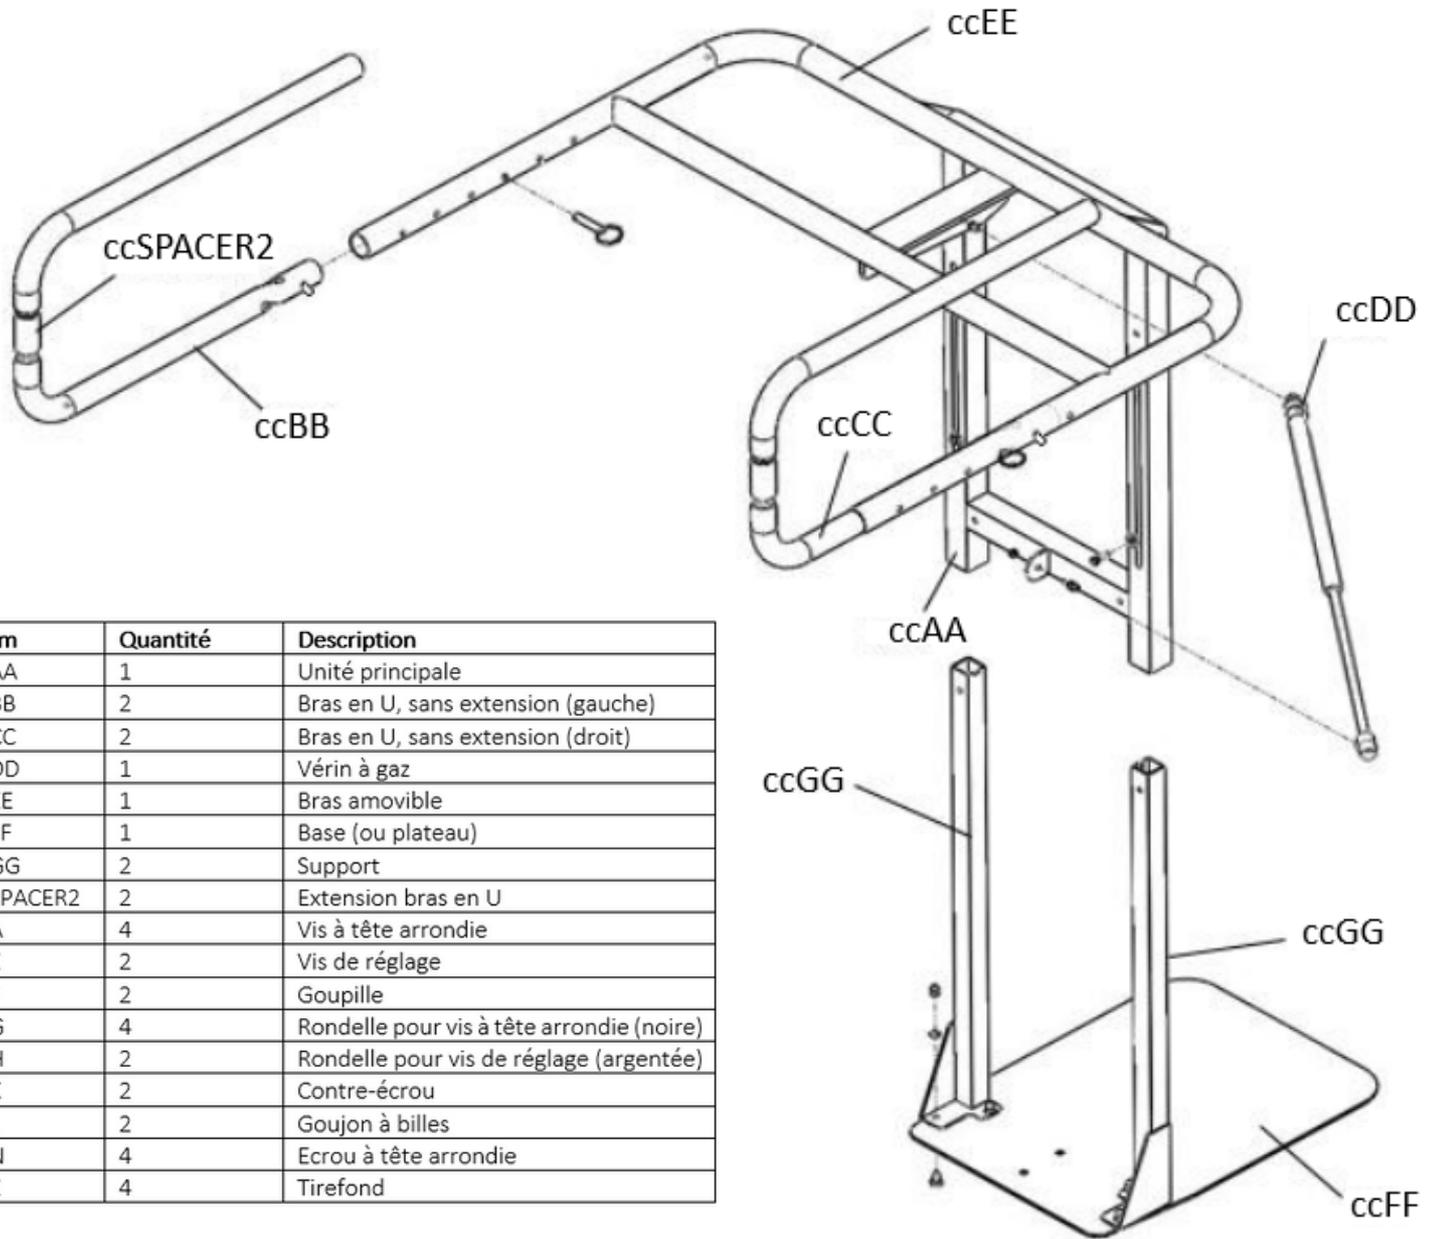

Nom	Quantité	Description
ccAA	1	Unité principale
ccBB	2	Bras en U, sans extension (gauche)
ccCC	2	Bras en U, sans extension (droit)
ccDD	1	Vérin à gaz
ccEE	1	Bras amovible
ccFF	1	Base (ou plateau)
ccGG	2	Support
ccSPACER2	2	Extension bras en U
ccA	4	Vis à tête arrondie
ccE	2	Vis de réglage
ccF	2	Goupille
ccG	4	Rondelle pour vis à tête arrondie (noire)
ccH	2	Rondelle pour vis de réglage (argentée)
ccK	2	Contre-écrou
ccL	2	Goujon à billes
ccN	4	Ecrou à tête arrondie
ccZ	4	Tirefond

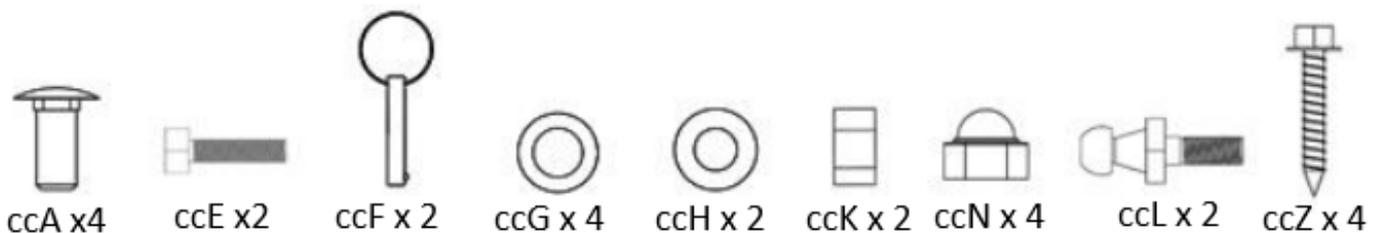


Figure 1

NOTE : SI VOUS UTILISEZ UNE INSTALLATION À MONTAGE LATÉRAL, RENDEZ-VOUS A L'ÉTAPE 6

2. Fixez les supports ccGG sur la base ccFF en utilisant les vis à têtes arrondies ccA, les rondelles ccG et les écrous à têtes arrondies ccN. Voir figure 2.

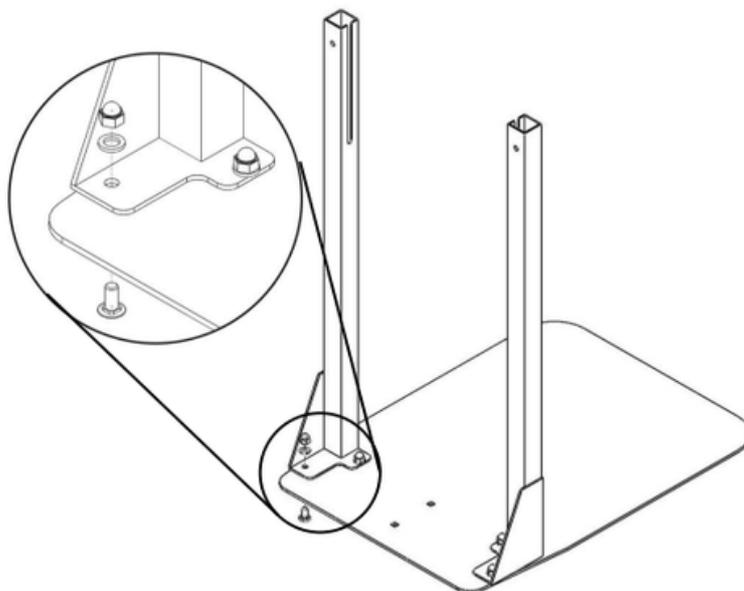


Figure 2

3. Assurez-vous que le spa est vide et glissez l'assemblage Base/Support sous le centre de la partie arrière de la coque du spa. Il s'agit du côté derrière lequel se logera la couverture du spa. Assurez-vous que la base est bien à plat sur le sol, et que rien ne dépasse de la dalle ou de la terrasse. Voir figure 3.

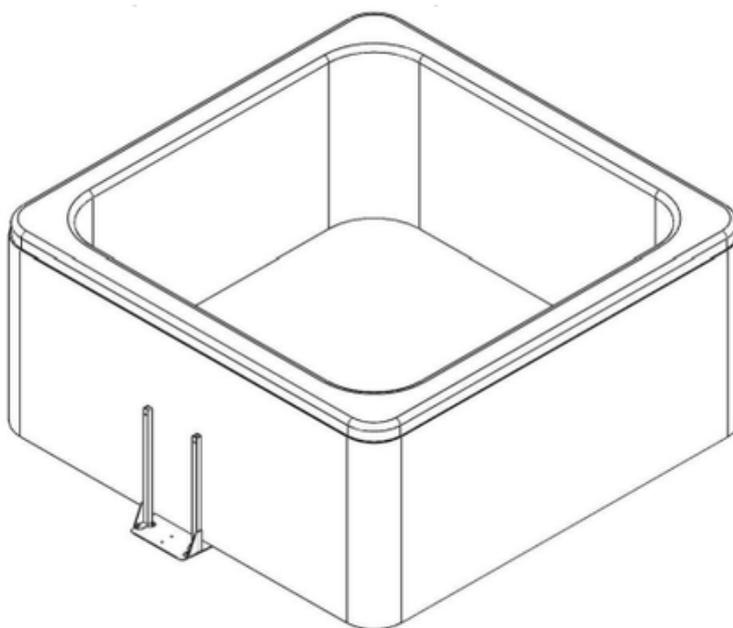


Figure 3

4. Glissez les pieds de l'assemblage « unité principale ccAA/bras amovible ccEE » sur les supports ccGG. Voir figure 4.

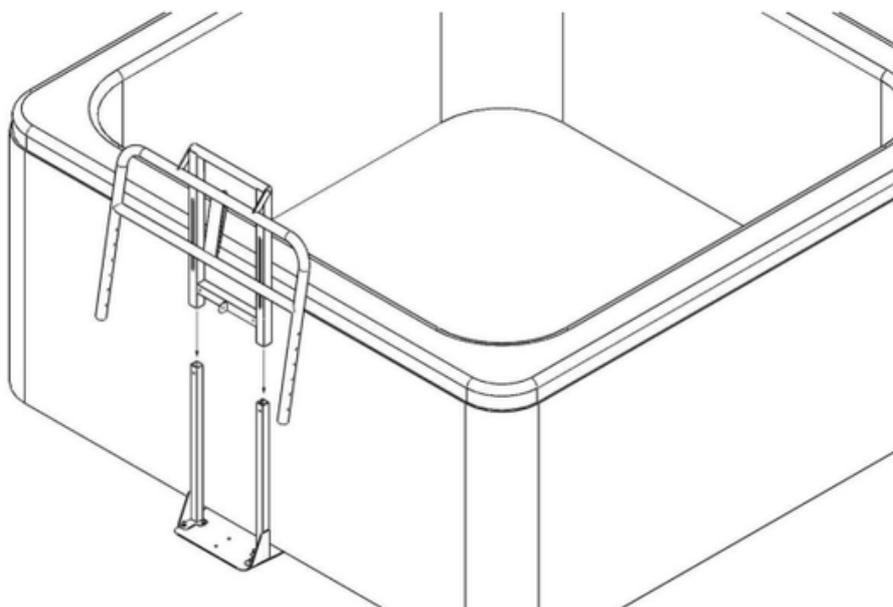


Figure 4

5. Taraudez sans serrer la vis de réglage ccE dans la rondelle de la vis de réglage ccH, et dans les trous filetés des supports. NE SERREZ PAS encore les vis de réglages. Voir figure 5.

POUR PROCÉDER À L'INSTALLATION DE LA BASE, PASSEZ À L'ÉTAPE 8

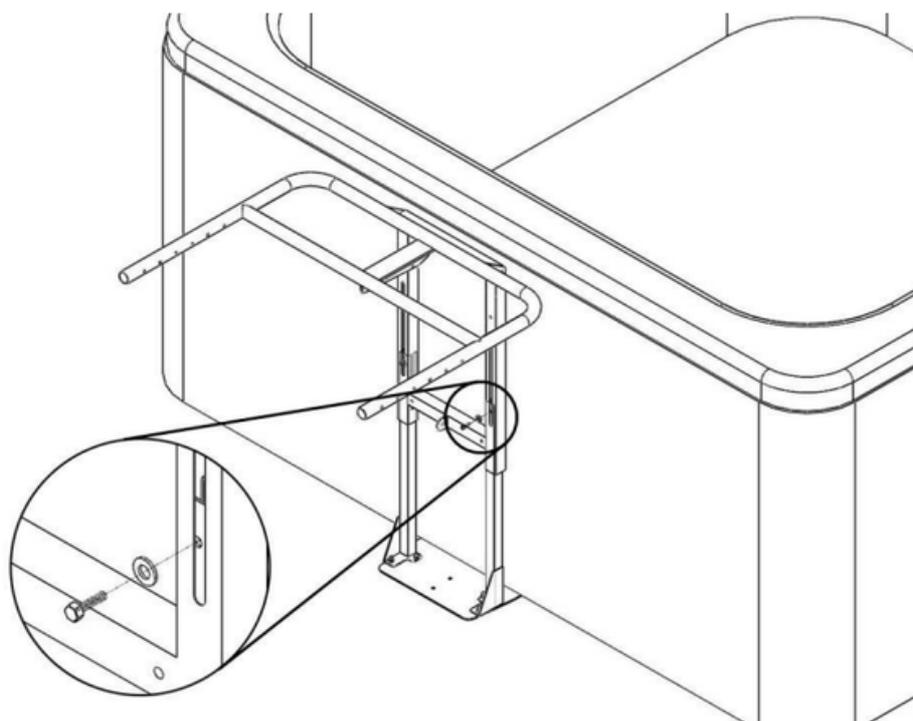


Figure 5

MONTAGE LATÉRAL UNIQUEMENT

6. Centrez l'unité principale sur le spa, puis le bras amovible, comme illustré en figure 6. Percez les trous pour les vis.

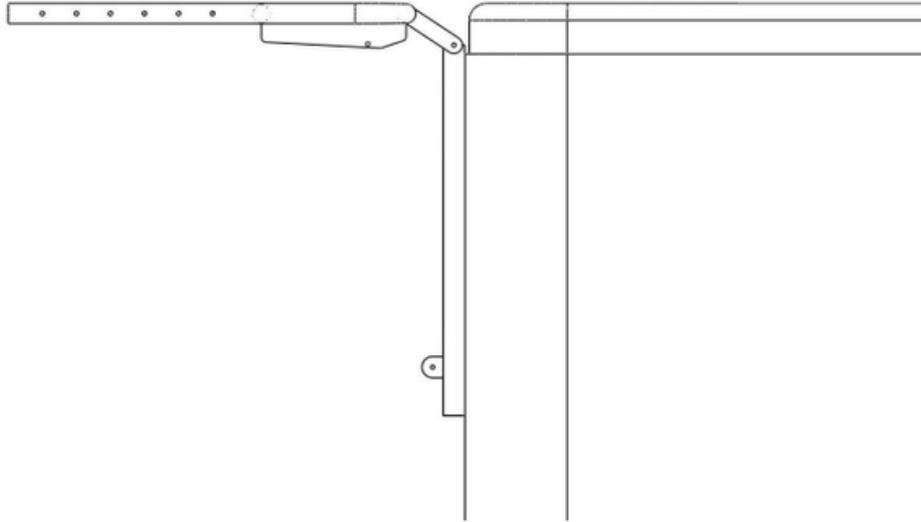


Figure 6

7. Montez l'unité principale ccAA sur la paroi du spa en utilisant les tirefonds ccZ. Voir figure 7.

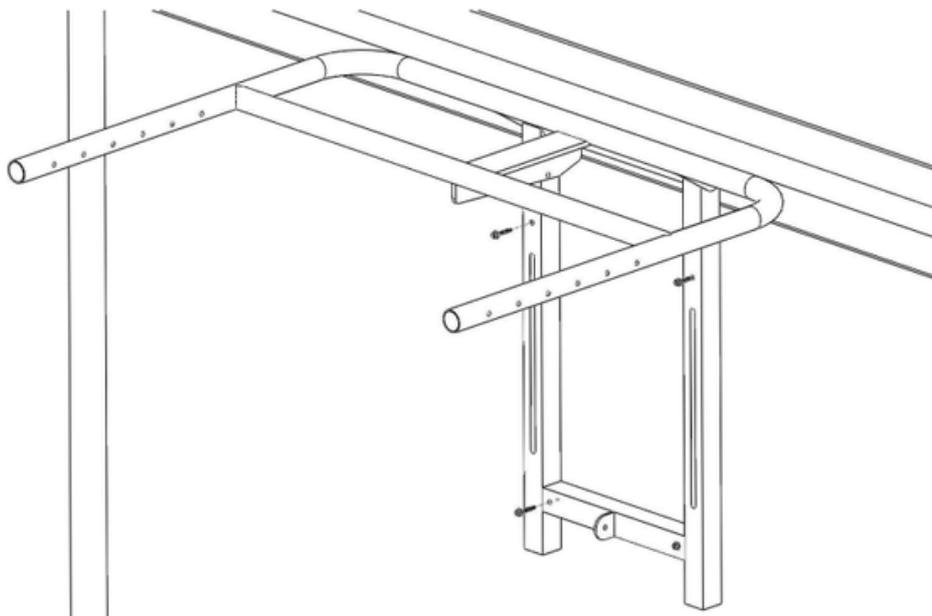


Figure 7

*** Nous ne sommes pas responsables de l'intégrité structurelle de la coque de votre spa.**

8. Fixez les bras en U gauche et droit sur les ouvertures des tubes du bras amovible ccEE en utilisant les boutons à ressort. Le trou vous permettra de basculer les bras en U aussi bas que possible, sans heurter le sol. Voir figure 8.

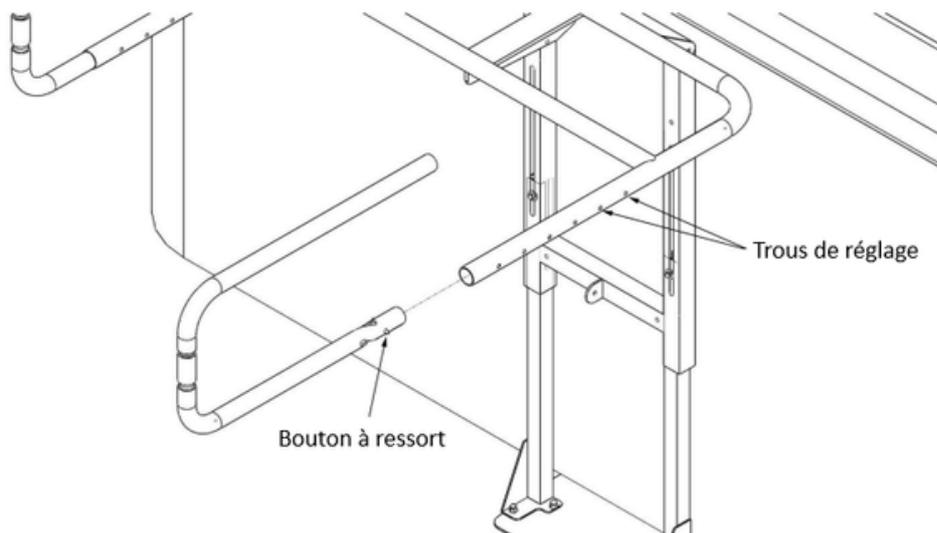


Figure 8

9. Relevez les bras en U afin qu'ils soient parallèles au sol. Levez l'unité principale de façon à ce que le tube inférieur des bras en U soit au niveau du dessus du spa, sans la couverture. Voir figure 9.

NOTE : Si la couverture de votre spa repliée est trop épaisse pour tenir à l'intérieur des bras en U, utilisez l'extension pour bras en U ccF afin de les élargir.

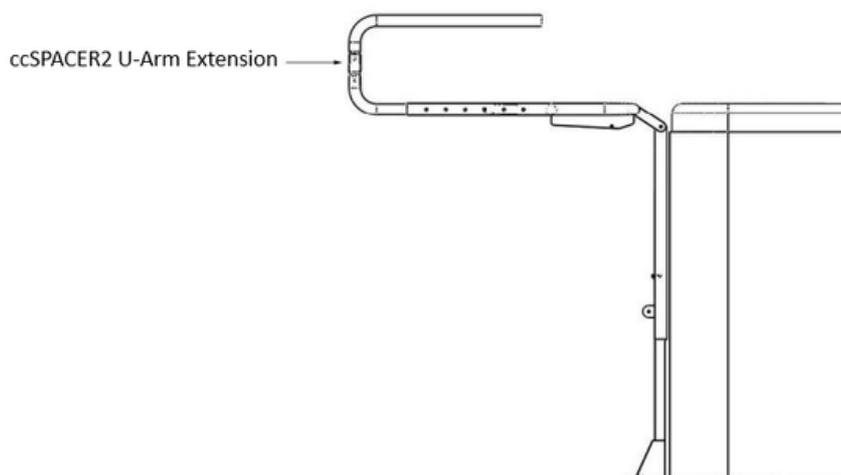


Figure 9

10. Fixez les goujons à billes cCL et les contre-écrous cCK sur la languette et l'aileron. Puis, clipsez le vérin à gaz ccDD sur les extrémités arrondies des goujons à billes. Voir figure 10.

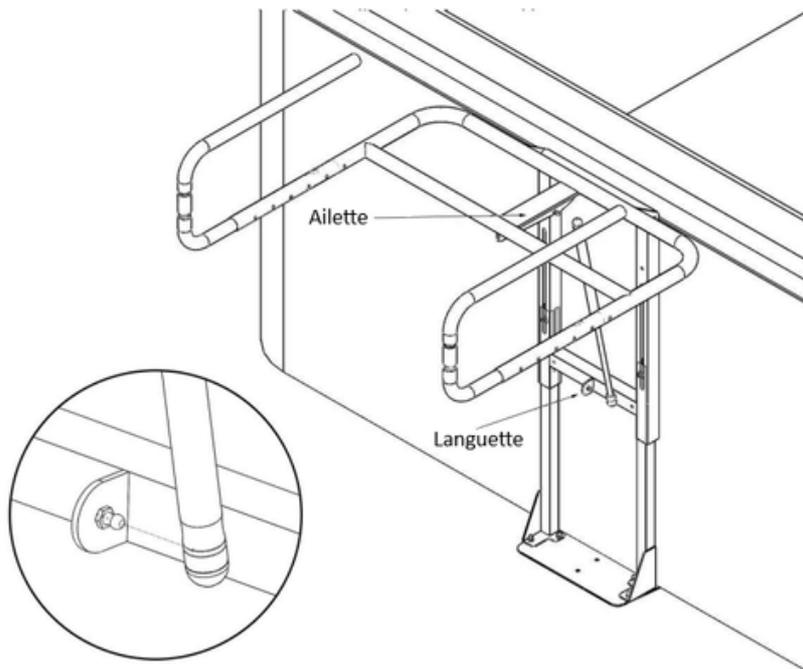


Figure 10

11. Poussez la goupille ccF dans le trou juste en dessous du bouton à ressort. Assurez-vous que la goupille passe à travers le conduit en diagonal (non illustré) sur le bras en U. Voir figure 11.

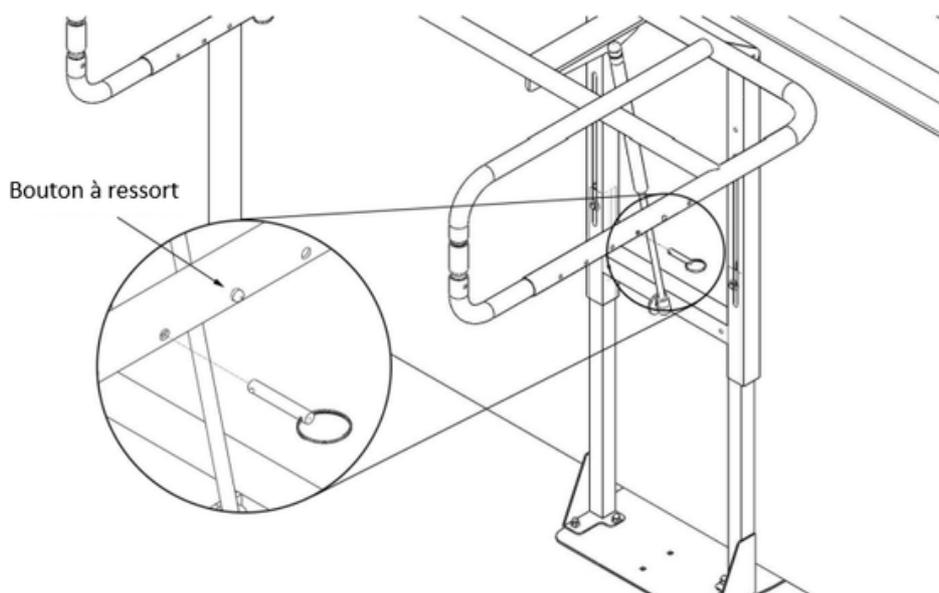


Figure 11

12. Pour rentrer les bras en U, poussez le bouton à ressort et tournez les bras vers l'intérieur. Voir figure 12.



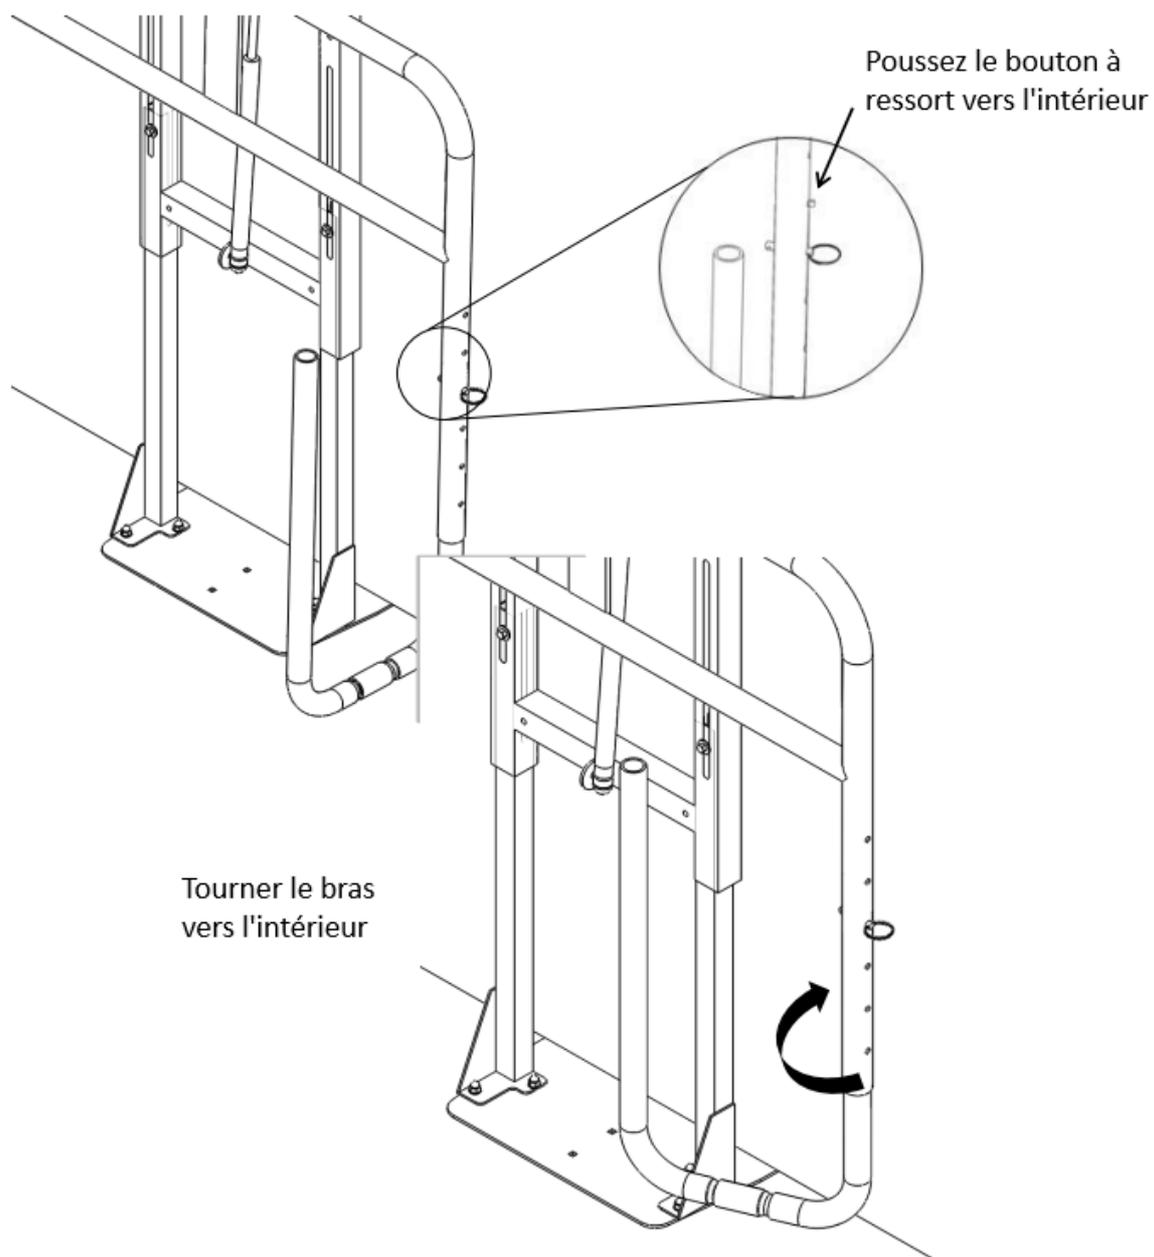


Figure 12


13. Pour utiliser le Cover Caddy, suivez les étapes illustrées en figure 13.

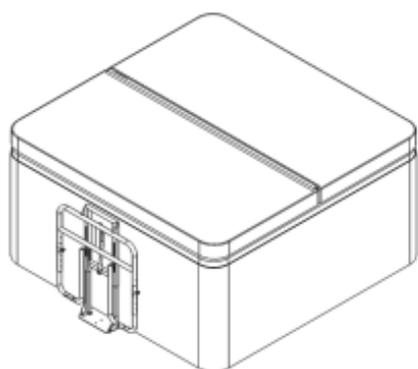


A. Couverture sur le spa avec le Cover Caddy rentré.

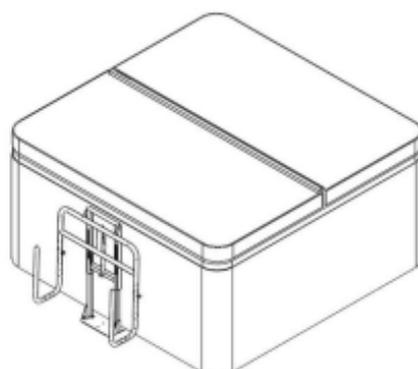


B. Tournez les bras vers l'extérieur et assurez-vous que les goupilles à ressort sont verrouillées.

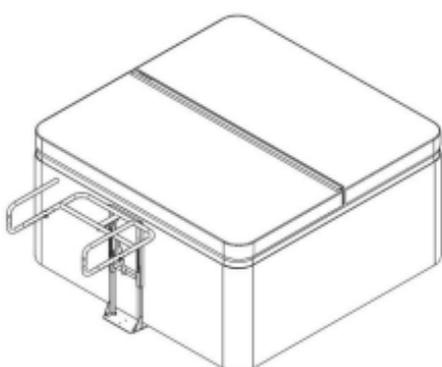


C. Cover Caddy déployé.

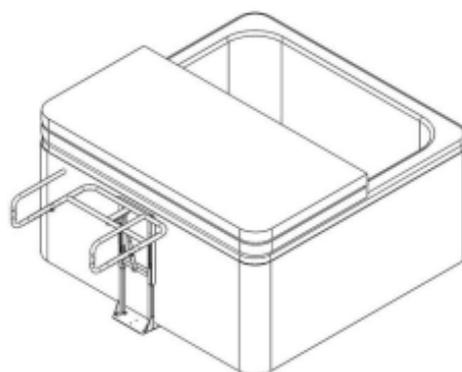

D. Pliez la couverture en deux.

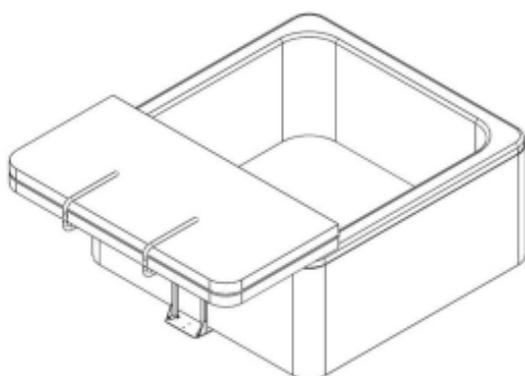

E. Glissez la couverture entre les bras en U.

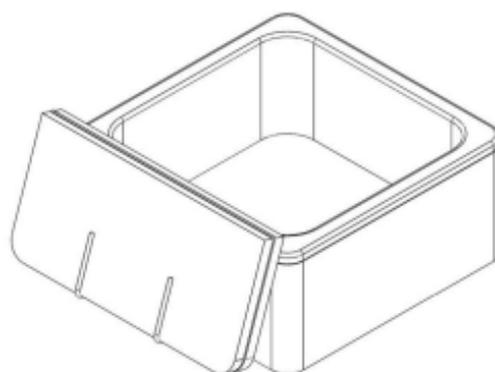

F. Poussez la couverture vers le bas.

Figure 13