


Figure 1

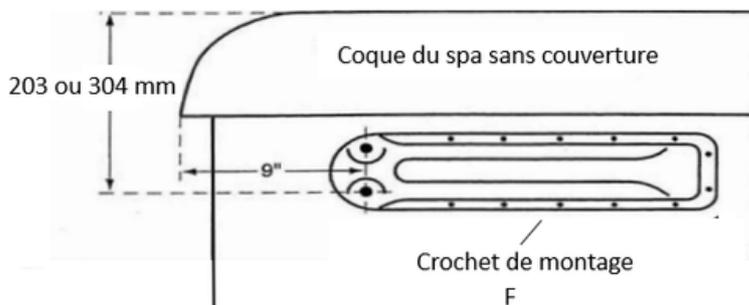

Etape 1

Placez la couverture sur le spa (en position fermée), en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et perpendiculaires au spa.

Etape 2

A l'aide des vis de montage #10 x 1", fixez les crochets de montage gauche et droit sur les côtés du spa correspondants. **Attention** : pour éviter de fissurer la coque en bois, pré-percez des trous à l'aide d'un foret 1/16". La hauteur de montage est optionnelle (voir Figure 1). En positionnant les crochets 20 cm plus bas par rapport au dessus de la coque du spa, un écart d'environ 23 cm derrière le spa sera nécessaire. Dans cette configuration, environ 75 % de la couverture du spa dépassera de la surface de celui-ci en position fermée. En plaçant les crochets 30 cm plus bas par rapport au dessus de la coque du spa, un écart d'environ 38 cm derrière le spa sera nécessaire. Dans cette configuration, environ 50% de la couverture du spa dépassera de la surface de celui-ci en position fermée.

Figure 2


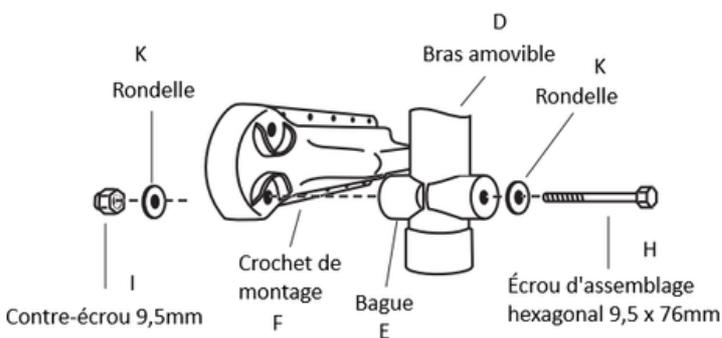



Figure 3

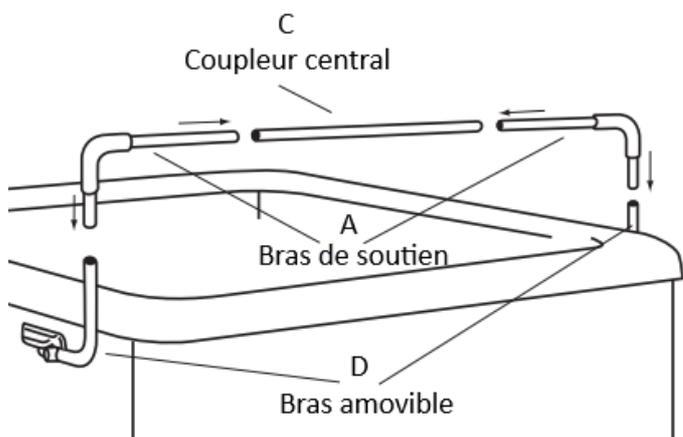

Etape 3

Fixez les bras amovibles aux crochets de montage (voir Figure 2). Une fois les bras amovibles fixés, inclinez-les vers l'arrière en position verticale.

Figure 4

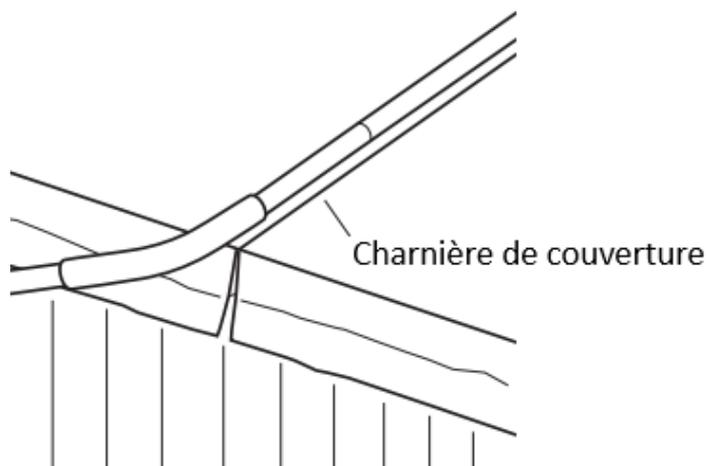


Etape 4

Insérez la partie longue des bras de soutien dans le coupleur central. Puis, glissez les bras de soutien dans les bras amovibles (voir Figure 3).

Etape 5

Placez le lève-couverture Covermate sur la couverture du spa. Ajustez le coupleur central et les bras de soutien afin que le coupleur central soit parallèle à la charnière de la couverture du spa, à environ 1,3 cm (voir Figure 4). A l'aide des vis autotaraudeuses, fixez les bras de soutien aux bras amovibles et au coupleur central. **Note :** assurez-vous de tourner le coupleur central afin que les vis insérées soient à l'horizontal, leurs têtes orientées vers l'arrière du spa.

Figure 5

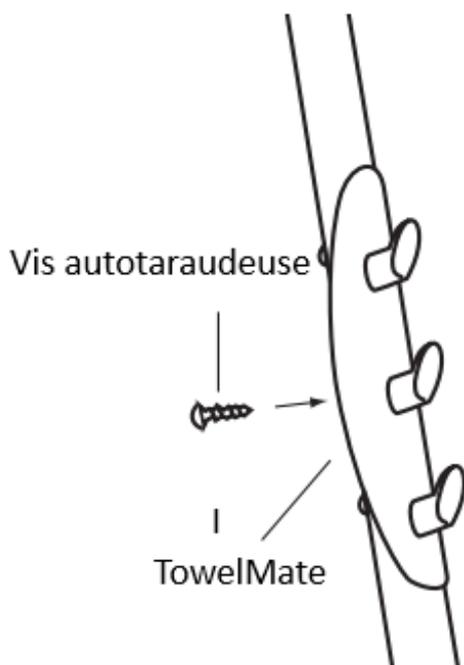

Etape 6

Glissez les poignées noires au niveau des extrémités de la couverture du spa, et clipsez les petits écrous borgnes noirs sur les têtes de toutes les têtes de vis #10 exposées. Insérez le bouchon 7/16" dans le trou du crochet inutilisé (H).

Etape 7

Fixez le porte-serviette 3 crochets TowelMate fourni sur votre lève-couverture Covermate, sur le côté de votre choix, simplement en le clipsant et en insérant la vis taraudeuse centrale (voir Figure 5).

ATTENTION ! N'utilisez pas le lève-couverture Covermate en cas de grand vent. Celui-ci risquerait de soulever la couverture et de vous blesser.

Tableau

ARTICLE	N°	DESCRIPTION
A	100001	BRAS DE SOUTIEN
B	100002	POIGNEE EN NITRITE
C	100003	COUPLEUR CENTRAL
D	100004	BRAS AMOVIBLE
E	100007	BOUCHON (ou embout) BRAS AMOVIBLE
F	100344	BAGUE
H	100021	CROCHET DE MONTAGE
I	100008	PORTE-SERVIETTES TOWELMATE
K	100010	ECROU D'ASSEMBLAGE HEXAGONAL 3/8" X 3"
L	100011	CONTRE-ECROU NYLON 3/8
M	100012	RONDELLE PLATE 3/8
N	100013	VIS AUTOTARAUDEUSE #10 X 5/8"
O	100014	VIS DE MONTAGE #10 X 1"
P	100015	GROS ECROU BORGNE NOIR
Q	100016	PETIT ECROU BORGNE NOIR
R	100347	BOUCHON (ou embout) 7/16"