

Figure 1


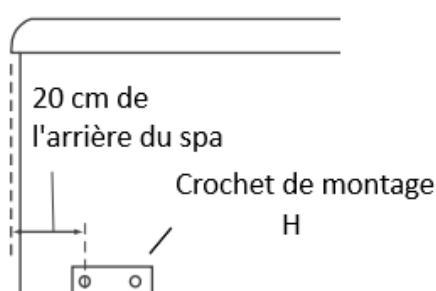


Figure 2

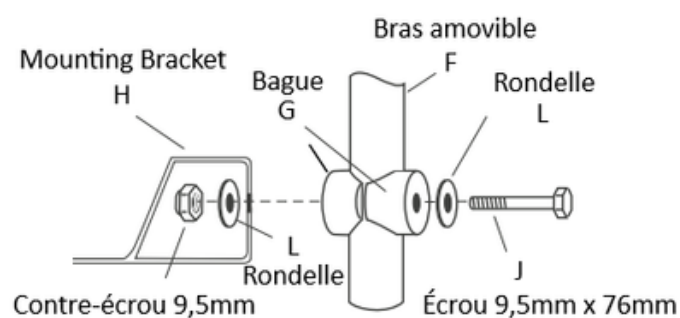

Etape 1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les 4 coins sont correctement positionnés et perpendiculaires au spa.

Etape 2

Glissez les crochets de fixation sous le spa (voir Figure 1). **Note : Assurez-vous d'utiliser le trou amovible situé au plus près de l'arrière du spa.**

Etape 3

Fixez les bras amovibles aux crochets de montage (voir Figure 2). Une fois les bras amovibles fixés, remettez-les droits.

Etape 4

Insérez la partie longue des bras de soutien dans le coupleur. Puis, glissez les bras de soutien dans les bras amovibles (voir Figure 3). **Note : le bras de soutien supérieur est le plus long des deux bras de soutien.** Ensuite, insérez les bras de soutien inférieurs dans la partie restante des bras amovibles (voir Figure 3).

Figure 3

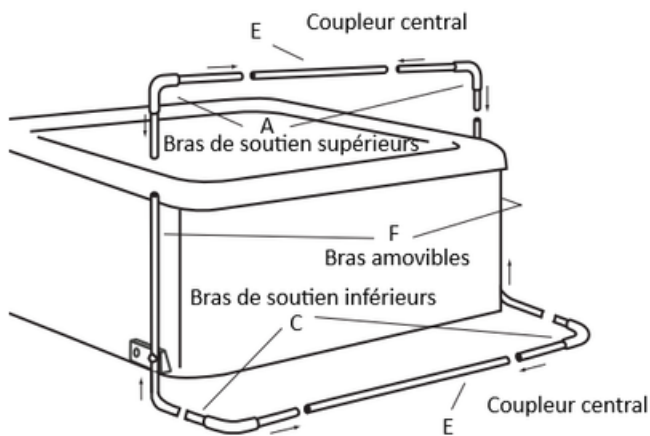


Figure 4


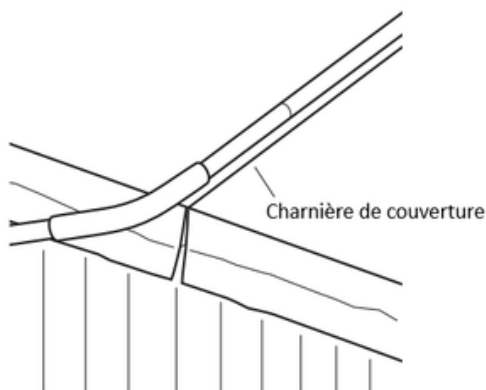


Figure 5

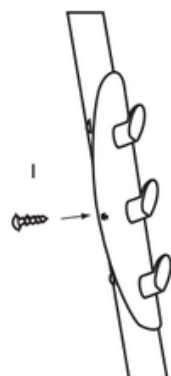

Etape 5

Placez le lève-couverture Covermate sur la couverture du spa. Ajustez et centrez le coupleur supérieur et les bras de soutien afin que le coupleur soit parallèle à la charnière de la couverture, à une distance d'environ 1,3 cm (voir Figure 4). À l'aide des vis autotaraudeuses #10, fixez les bras de soutien aux bras amovibles et au coupleur.

Note : assurez-vous de tourner le coupleur de façon à ce que les vis insérées soient placées à l'horizontale, leurs têtes orientées vers l'arrière du spa. Répétez cette opération pour installer les bras de support inférieurs.

Etape 6

Enfilez les poignées noires au niveau du bord de la couverture et clipsez les petits écrous borgnes noirs sur les têtes de toutes les têtes de vis #10.

Etape 7

Fixez le porte-serviette 3 crochets TowelMate fourni sur votre lève-couverture Covermate, sur le côté de votre choix, simplement en le clipsant et en insérant la vis taraudeuse centrale (voir Figure 5).

ATTENTION ! N'utilisez pas le lève-couverture Covermate en cas de grand vent. Celui-ci risquerait de soulever la couverture et de vous blesser.

Tableau

ARTICLE	N°	DESCRIPTION
A	100001	BRAS DE SOUTIEN SUPERIEUR CMII
B	100002	POIGNEE EN MOUSSE 20 cm
C	100037	BRAS DE SOUTIEN INFERIEUR CMII
D	100149	POIGNEE EN MOUSSE 25 cm
E	100003	COUPLEUR CENTRAL
F	100271	BRAS AMOVIBLE
G	100344	BAGUE
H	100553	CROCHET CMII UNDERSTYLE
I	100008	PORTE-SERVIETTE TOWELMATE
J	100010	ECROU D'ASSEMBLAGE HEXAGONAL 3/8" x 3"
K	100011	CONTRE-ECROU NYLON 3/8
L	100012	RONDELLE PLATE 3/8
M	100013	VIS AUTOTARAUDEUSE #10 X 5/8"
N	100015	GROS ECROU BORGNE PLASTIQUE
O	100016	PETIT ECROU BORGNE PLASTIQUE