


**Figure 1**

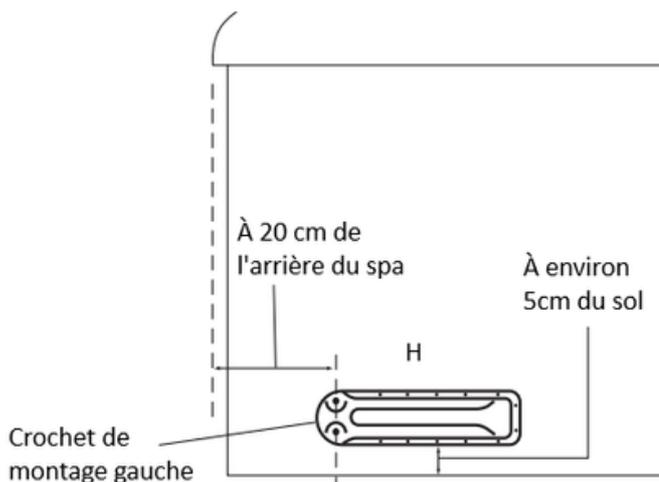

Etape 1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et perpendiculaires au spa.

Etape 2

A l'aide des vis de montage #10 x 1", fixez les crochets de montage gauche et droit sur les côtés du spa correspondants. **Attention** : pour éviter de fissurer l'habillage en bois, pré-percez des trous à l'aide d'un foret 1/16".


Etape 3

Fixez les bras amovibles aux crochets de montage (voir Figure 2). Une fois les bras amovibles fixés, réinclinez-les à la verticale.


Etape 4

Insérez la partie longue des bras de soutien dans le coupleur central. Puis, glissez les bras de soutien dans les bras amovibles (voir Figure 3). **Note : Le bras de soutien supérieur est le plus long des deux bras de soutien.** Puis, insérez les bras de soutien inférieurs dans le coupleur, et glissez les dans la partie restante des bras amovibles (voir Figure 3).


**Figure 2**

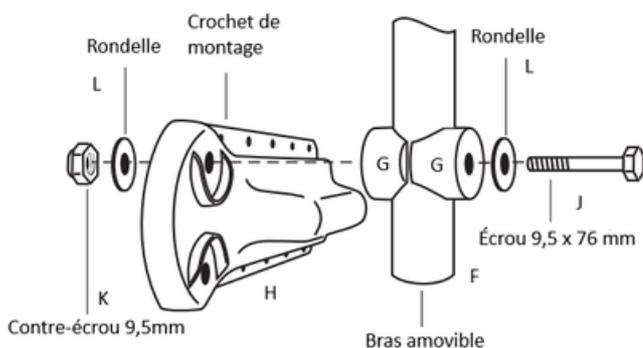


**Figure 3**

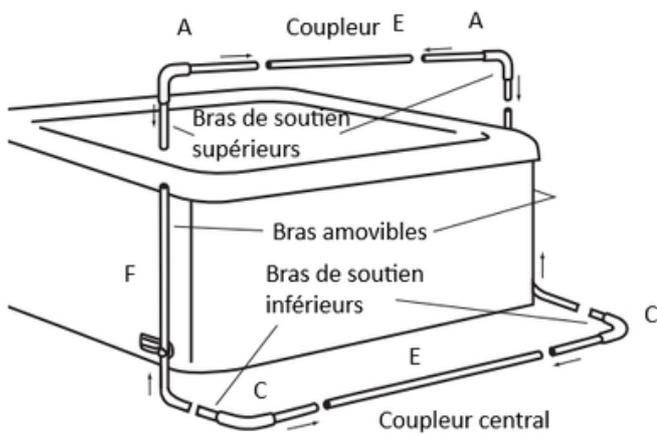

**Figure 4**

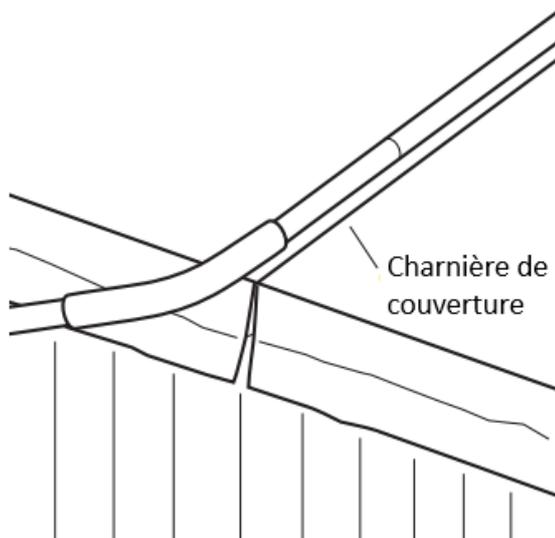

**Figure 5**

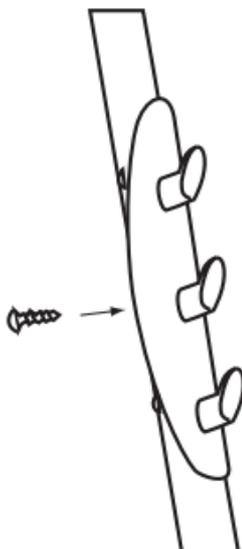

#### Etape 5

Placez le lève-couverture Covermate sur la couverture du spa. Ajustez et centrez le coupleur et les bras de soutien supérieurs afin que le coupleur soit parallèle à la charnière de la couverture du spa, à une distance d'environ 1,3 cm (voir Figure 4). A l'aide des vis autotaraudeuses #10, fixez les bras de soutien aux bras amovibles et au coupleur. **Note : assurez-vous de tourner le coupleur de façon à ce que les vis insérées soient à l'horizontal, leurs têtes orientées vers l'arrière du spa.** Répétez cette opération pour installer les bras de soutien inférieurs.

#### Etape 6

Glissez les poignées noires au niveau des extrémités de la couverture du spa, et clipsez les petits écrous borgnes noirs sur les têtes de toutes les têtes de vis #10 exposées. Insérez le bouchon 7/16" dans le trou du crochet inutilisé (H).

#### Etape 7

Fixez le porte-serviette 3 crochets TowelMate fourni sur votre lève-couverture Covermate, sur le côté de votre choix, simplement en le clipsant et en insérant la vis taraudeuse centrale (voir Figure 5).

**ATTENTION ! N'utilisez pas le lève-couverture Covermate en cas de grand vent. Celui-ci risquerait de soulever la couverture et de vous blesser.**

## Tableau

ARTICLE	N°	DESCRIPTION
A	100001	BRAS DE SOUTIEN SUPERIEUR CMII
B	100002	POIGNEE EN MOUSSE 8''
C	100037	BRAS DE SOUTIEN INFERIEUR CMII
D	100149	POIGNEE EN MOUSSE 10''
E	100003	COUPLEUR CENTRAL
F	100271	BRAS AMOVIBLE
G	100344	BAGUE
H	100021	CROCHET CMII PLASTIQUE
I	100008	PORTE-SERVIETTE TOWELMATE
J	100010	ECROU D'ASSEMBLAGE HEXAGONAL 3/8'' x 3''
K	100011	CONTRE-ECROU NYLON 3/8
L	100012	RONDELLE PLATE 3/8
M	100013	VIS AUTOTARAUDEUSE #10 X 5/8''
N	100014	VIS DE MONTAGE #10 x 1''
O	100016	PETIT ECROU BORGNE PLASTIQUE
P	100015	GROS ECROU BORGNE PLASTIQUE
Q	100347	BOUCHON (ou embout) 7/16''