


Figure 1

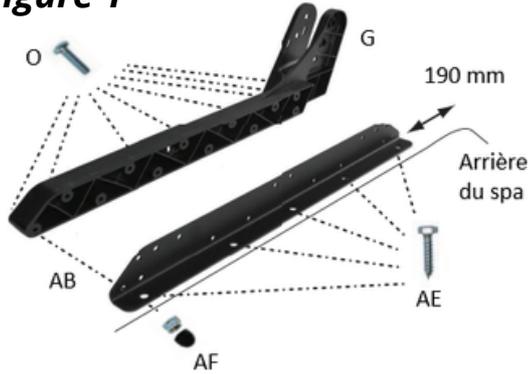

Etape 1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et perpendiculaires au spa.

Etape 2

Installez chaque crochet en plastique sur les crochets de montage en aluminium en forme de L, à l'aide des (8) boulons 1/4 x 1" et des (8) contre-écrous en nylon 1/4 (voir Figure 1).

Etape 3

Installez les stoppeurs en plastique, les vis et les goujons à billes (voir Figures 2a, b & c). **Note : serrez légèrement l'écrou sans forcer, cela risquerait d'abîmer le plastique et les attaches ne se clipseraient pas correctement.** Note : Assurez-vous que la bille soit orientée vers l'intérieur du spa (voir Figure 2a).

Figure 2a

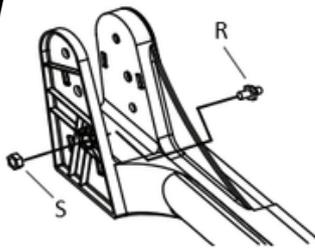


Figure 2b


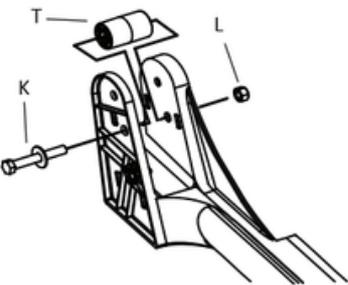


Figure 2c

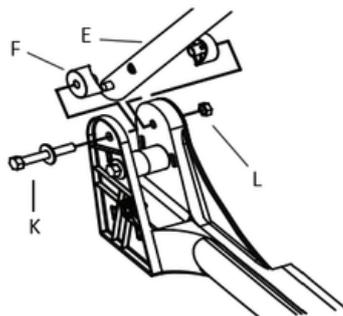

Etape 4

Montez chaque crochet sur la terrasse, à environ 20 cm de l'arrière du spa, à l'arrière du crochet en forme de L, et aussi près que possible du bord du spa, en utilisant les (10) tirefonds hexagonaux 5/16" x 1 1/2". **Note : Pré-percez des trous de 1,9 cm (1/4") afin de ne pas fendre le bois.**

Etape 5

En commençant par le côté gauche, placez la partie longue du bras de soutien de la couverture sur le dessus de celle-ci, parallèlement à la charnière de la couverture, à environ 1,3 cm. Glissez l'étrier de fixation en U entre les deux moitiés de la couverture, la partie horizontale touchant le dessous de la charnière de la couverture. **Note : N'insérez pas l'étrier de fixation en U entre les coutures de la couverture du spa (voir Figure 3).** Avec le bras de soutien gauche posé sur la couverture, glissez le coupleur central sur la partie longue du bras de soutien gauche. Puis, glissez la partie longue du bras de soutien droit dans le coupleur central et glissez l'étrier de fixation en forme de U entre les deux moitiés de la couverture.

Figure 3

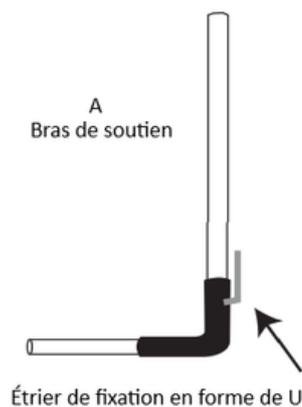
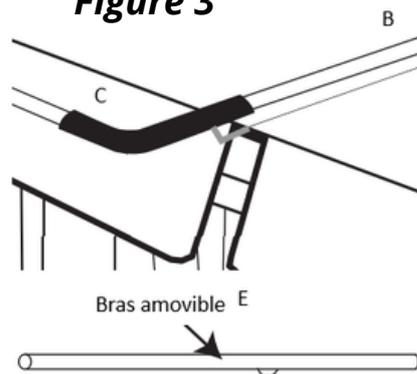


Figure 4


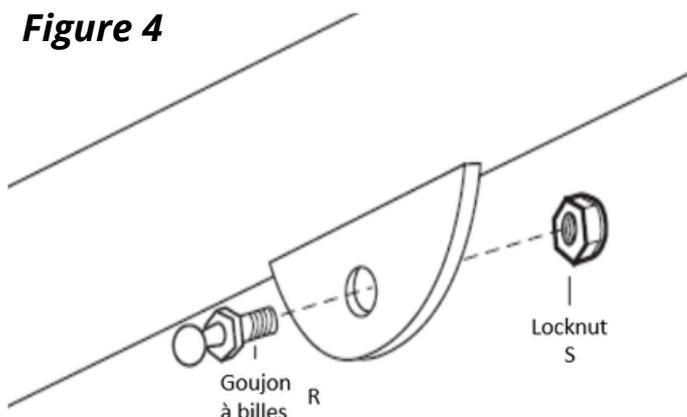



Figure 5

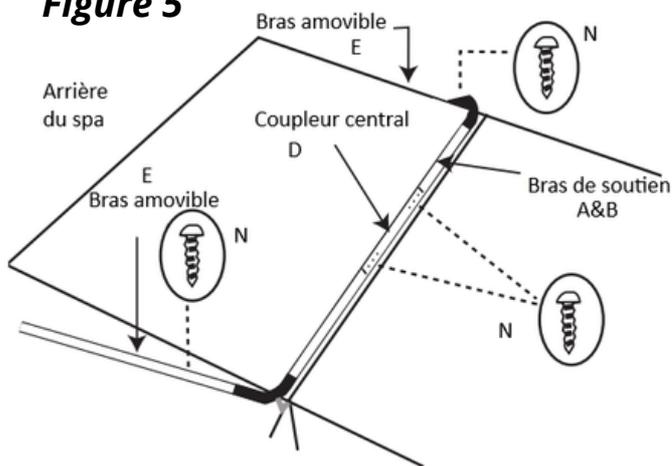

Etape 6

Glissez les bras amovibles droit et gauche sur la partie courte des bras de soutien (voir Figure 3). **Note : n'insérez pas les vis autotaraudeuses à ce moment-là, vous effectuerez cette opération à l'étape 8.** Ensuite, fixez les bras amovibles aux crochets (voir Figure 2c). Assurez-vous de placer les écrous d'assemblage hexagonaux comme illustré. **Serrez légèrement l'écrou afin que le bras amovible puisse bouger librement.**


Figure 6

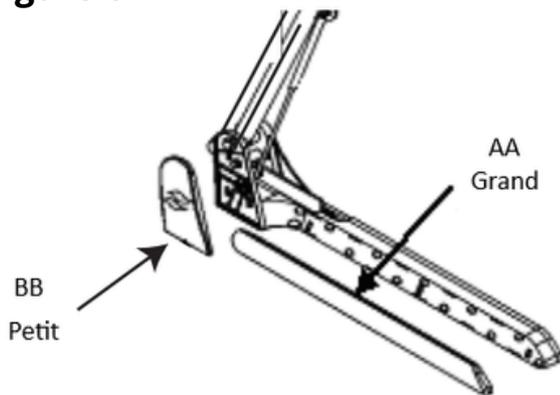

Etape 7

Installez ensuite les goujons à billes sur les bras amovibles droit et gauche. **Note : orientez la bille vers l'extérieur du spa (voir Figure 4).**


Figure 7

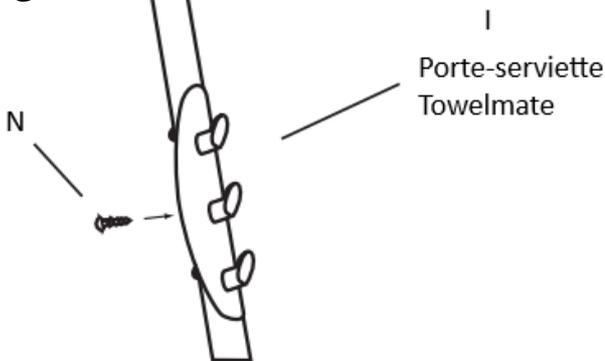

Etape 8

Une fois le coupleur et les bras de soutien ajustés correctement (à environ 1,3 cm de la charnière de la couverture et centrés sur le spa), et à l'aide des vis autotaraudeuses #10, fixez les bras de soutien aux bras amovibles et le coupleur central aux bras de soutien (voir Figure 5). **Note : assurez-vous de tourner le coupleur afin que les vis insérées soient à l'horizontal, leurs têtes orientées vers l'arrière du spa.**

Figure 8

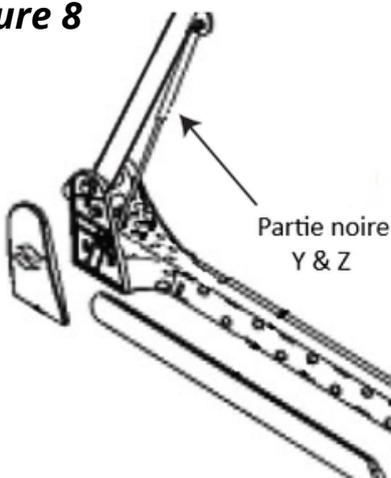

Etape 9

En utilisant le lève-couverture Covermate, retirez la couverture du spa en la soulevant, et placez-la en position verticale. Clipsez les vérins à gaz sur les goujons à billes. Note : Assurez-vous que la partie noire du vérin à gaz est sur le dessus (voir Figure 6 pour le rendu final). **Note : vous pourriez avoir besoin de tirer un peu sur le bras amovible pour pouvoir fixer le vérin sur celui-ci.**

Etape 10

Fixez le porte-serviette 3 crochets TowelMate fourni sur votre lève-couverture Covermate, sur le côté de votre choix, simplement en le clipsant et en insérant la vis taraudeuse centrale (voir Figure 7).

Etape 11

Clipsez les caches gauche et droit (petits et grands caches) (voir Figure 8).

Fonctionnement du lève-couverture Covermate III Deckmount

1. Pliez la première moitié de la couverture du spa pour la retirer. Puis, en agrippant la poignée en mousse, orientez la couverture du spa en position verticale.

2. Important : En refermant la couverture du spa, assurez-vous toujours de déverrouiller le vérin en appuyant sur le bouton orange, avant de tirer le lève-couverture vers le bas, afin d'éviter de l'endommager en le soulevant.

ATTENTION ! N'utilisez pas le lève-couverture Covermate en cas de grand vent. Celui-ci risquerait de soulever la couverture et de vous blesser.

Tableau

ARTICLE	N°	DESCRIPTION
A	100028	BRAS DE SOUTIEN AVEC ETRIER DROIT
B	100029	BRAS DE SOUTIEN AVEC ETRIER GAUCHE
C	100002	POIGNEE EN MOUSSE 20 cm
D	100003	COUPLEUR CENTRAL
E	100022	BRAS AMOVIBLE
F	100344	BAGUE
G (L)	100503	CROCHET GAUCHE
G (R)	100504	CROCHET DROIT
I	100008	PORTE-SERVIETTE TOWELMATE
K	100026	ECROU DE MONTAGE HEXAGONAL 3/8" X 2-3/4"
L	100011	CONTRE-ECROU NYLON 3/8
M	100012	RONDELLE PLATE 3/8
N	100013	VIS AUTOTARAUDEUSES #10 x 5/8"
O	100605	BOULON TETE PHILLIP 1/4 x 1"
Q	100016	PETIT ECROU BORGNE NOIR
R	100244	GOUJON A BILLES 5/16
S	100032	CONTRE-ECROU NYLON 5/16
T	100033	STOPPEUR PLASTIQUE
U	100034	ECROU BORGNE PLASTIQUE HEXAGONAL 5/16
Y	101632	VERIN DE SECURITE CMIII
Z	101510	VERIN CMIII
AA (L)	100568	GRAND CACHE CROCHET GAUCHE
AA (R)	100596	GRAND CACHE CROCHET DROIT
BB (L)	100569	PETIT CACHE CROCHET GAUCHE
BB (R)	100597	PETIT CACHE CROCHET DROIT
AB	100606	CROCHET DE MONTAGE ALUMINIUM
AC	100607	CONTRE-ECROU NYLON 1/4
AE	100609	TIREFOND HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2"
AF	100610	ECROU BORGNE NOIR 1/4