


Figure 1a

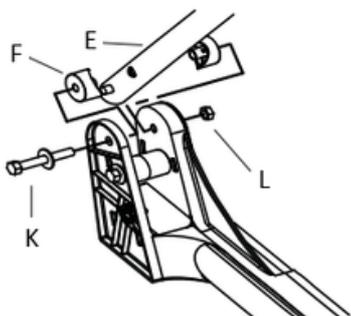

Etape 1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et perpendiculaires au spa.

Etape 2

Installez les goujons à billes sur chaque crochet de montage. Note : Assurez-vous que la bille est orientée vers l'intérieur du spa (voir Figure 1a).

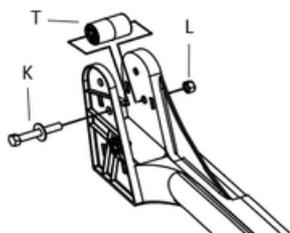


Figure 1b

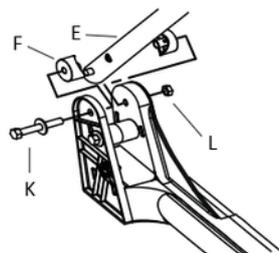


Figure 1c


Etape 3

Installez le stoppeur en plastique sur chaque crochet (voir Figure 1b). Note : serrez légèrement l'écrou sans forcer, cela risquerait d'abîmer le plastique et les attaches ne se clipseraient pas correctement.

Etape 4

A l'aide des vis #12 x 2", fixez les crochets de montage gauche et droit sur les côtés correspondants du spa. Les crochets doivent être montés à 10 cm de l'arrière du spa, directement sous le couvercle de celui-ci (voir Figure 2). Le trou de l'écrou du bras amovible dans le crochet se situe à une distance de 10 cm par rapport à l'arrière du spa.

Figure 2

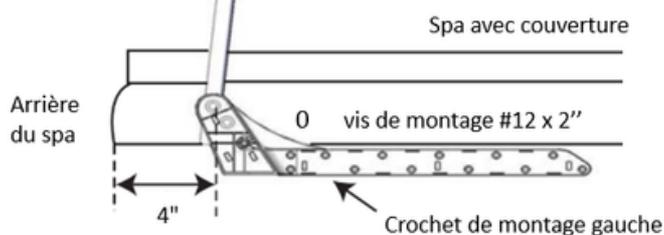

Etape 5

En commençant par le côté gauche, placez la partie longue du bras de soutien de la couverture sur le dessus de celle-ci, parallèlement à la charnière de la couverture, à environ 1,3 cm. Glissez l'étrier de fixation en U entre les deux moitiés de la couverture, la partie horizontale touchant le dessous de la charnière de la couverture. Note : N'insérez pas l'étrier de fixation en U entre les coutures de la couverture du spa (voir Figure 3). Avec le bras de soutien gauche posé sur la couverture, glissez le coupleur sur la partie longue du bras de soutien gauche. Puis, glissez la partie longue du bras de soutien droit dans le coupleur central, et l'étrier de fixation en forme de U entre les deux moitiés de la couverture.

Figure 3


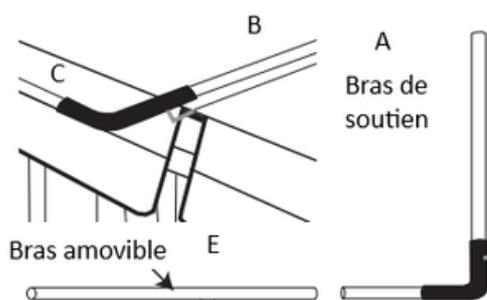



Figure 4

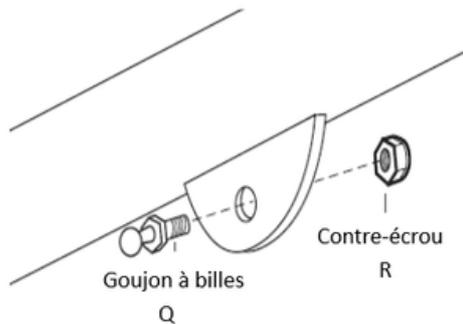

Etape 6

Glissez les bras amovibles droit et gauche sur la partie courte des bras de soutien (voir Figure 3). Note : n'insérez pas les vis autotaraudeuses à ce moment-là, vous effectuerez cette opération à l'étape 8. Ensuite, fixez les bras amovibles aux crochets (voir Figure 1c). Assurez-vous de placer les écrous de montage hexagonaux comme illustré. Serrez légèrement l'écrou afin que le bras amovible puisse bouger librement.


Figure 5

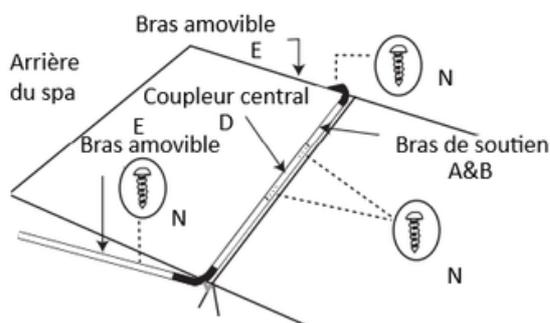

Etape 7

Installez ensuite les goujons à billes sur les bras amovibles droit et gauche. Placez les deux écrous borgnes hexagonaux sur les contre-écrous des goujons à billes. Note : orientez la bille vers l'extérieur du spa.


Figure 6

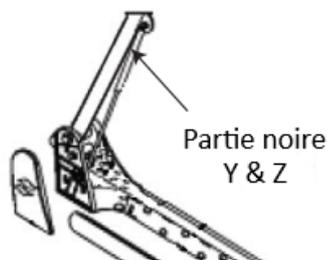

Etape 8

Une fois le coupleur et les bras de soutien ajustés correctement (à environ 1,3 cm de la charnière de la couverture et centrés sur le spa), et à l'aide des vis autotaraudeuses #10, fixez les bras de soutien aux bras amovibles et le coupleur central aux bras de soutien (voir Figure 5). Note : assurez-vous de tourner le coupleur afin que les vis insérées soient à l'horizontal, leurs têtes orientées vers l'arrière du spa.


Figure 7

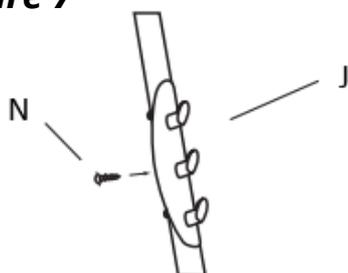

Etape 9

En utilisant le lève-couverture Covermate, retirez la couverture du spa en la soulevant, et placez-la en position verticale. Clipsez les vérins à gaz sur les goujons à billes. Note : Assurez-vous que la partie noire du vérin à gaz est sur le dessus (voir Figure 6 pour le rendu final). Note : vous pourriez avoir besoin de tirer un peu sur le bras amovible pour pouvoir fixer le vérin sur celui-ci.

Figure 8

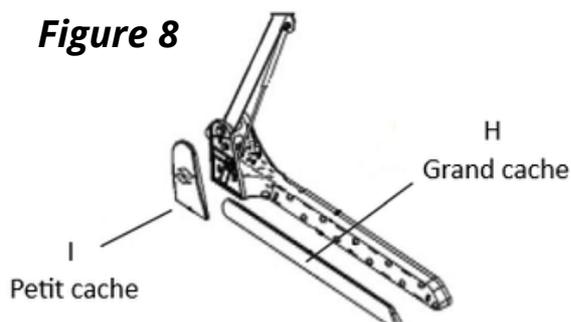

Etape 10

Fixez le porte-serviette 3 crochets TowelMate fourni sur votre lève-couverture Covermate, sur le côté de votre choix, simplement en le clipsant et en insérant la vis taraudeuse centrale (voir Figure 7).

Etape 11

Clipsez les caches gauche et droit (petits et grands caches) (voir Figure 8).

Fonctionnement du lève-couverture Covermate III Plastique

1. Pliez la première moitié de la couverture du spa pour la retirer. En agrippant la poignée en mousse, orientez la couverture du spa en position verticale.

2. Important : *En fermant la couverture du spa, assurez-vous toujours de déverrouiller le vérin en appuyant sur le bouton orange, avant de tirer le lève-couverture vers le bas, afin d'éviter de l'endommager en le soulevant.*

ATTENTION ! N'utilisez pas le lève-couverture Covermate en cas de grand vent. Celui-ci risquerait de soulever la couverture et de vous blesser.

Tableau

ARTICLE	N°	DESCRIPTION
A	100028	BRAS DE SOUTIEN AVEC ETRIER DROIT
B	100029	BRAS DE SOUTIEN AVEC ETRIER GAUCHE
C	100002	POIGNEE EN MOUSSE 20 cm
D	100003	COUPLEUR CENTRAL
E	100022	BRAS AMOVIBLE
F	100344	BAGUE
G (L)	100503	CROCHET GAUCHE
G (R)	100504	CROCHET DROIT
H (L)	100568	GRAND CACHE CROCHET GAUCHE
H (R)	100596	GRAND CACHE CROCHET DROIT
I (L)	100569	PETIT CACHE CROCHET GAUCHE
I (R)	100597	PETIT CACHE CROCHET DROIT
J	100008	PORTE-SERVIETTE TOWELMATE
K	100026	ECROU DE MONTAGE HEXAGONAL 3/8" X 2-3/4"
L	100011	CONTRE-ECROU NYLON 3/8
M	100012	RONDELLE PLATE 3/8
N	100013	VIS AUTOTARAUDEUSES #10 x 5/8"
O	100599	VIS DE MONTAGE #12 x 2"
P	100016	PETIT ECROU BORGNE NOIR
Q	100244	GOUJON A BILLES 5/16
R	100032	CONTRE-ECROU NYLON 5/16
S	100034	ECROU BORGNE PLASTIQUE HEXAGONAL
T	100033	SECURITE PLASTIQUE CMIII
Y	101510	VERIN CMIII
Z	101632	VERIN DE SECURITE CMIII