

## 1 - Liste des pièces présentes dans la boîte

N°	Nom	Photo	Quantité	N°	Nom	Photo	Quantité
A	Support gauche		1	B	Support droit		1
C	Bras gauche		1	D	Bras droit		1
E	Bras Hydrauliques		2	F	Support pour couverture avec accroches		2
G	Coupleur central		1	H	Ecrou		6
I	Vis n°1		22	J	Rondelle		5
K	Goupille		2	L	Vis n°2		12
M	Grands bouchons		8	N	Petits bouchons		34
O	Caoutchouc		4	P	Vis n°3		1
Q	Verrou		1	R	Boulon		1

### 2 - Instructions de montage


Notes : a) Gauche et droite sont désignés en étant devant le spa  
b) La couverture doit être présente sur le spa en position fermée.

**Étape 1** : Les supports du lève couverture doivent être installés à la limite du rebord de la cuve. Pour vous aider vous pouvez utiliser le coupleur afin de former un angle droit et marquer par la suite les trous à réaliser.

Utilisez dans un premier temps les pièces A, I et N pour recouvrir les vis apparentes. Puis de la même façon, montez le support à droite B.



**Étape 2** : Utilisez les supports pour la couverture (D) sur celle-ci en prenant soin de mettre l'agrafe dans le pli central puis positionnez le coupleur G au centre et insérez les deux supports dedans.

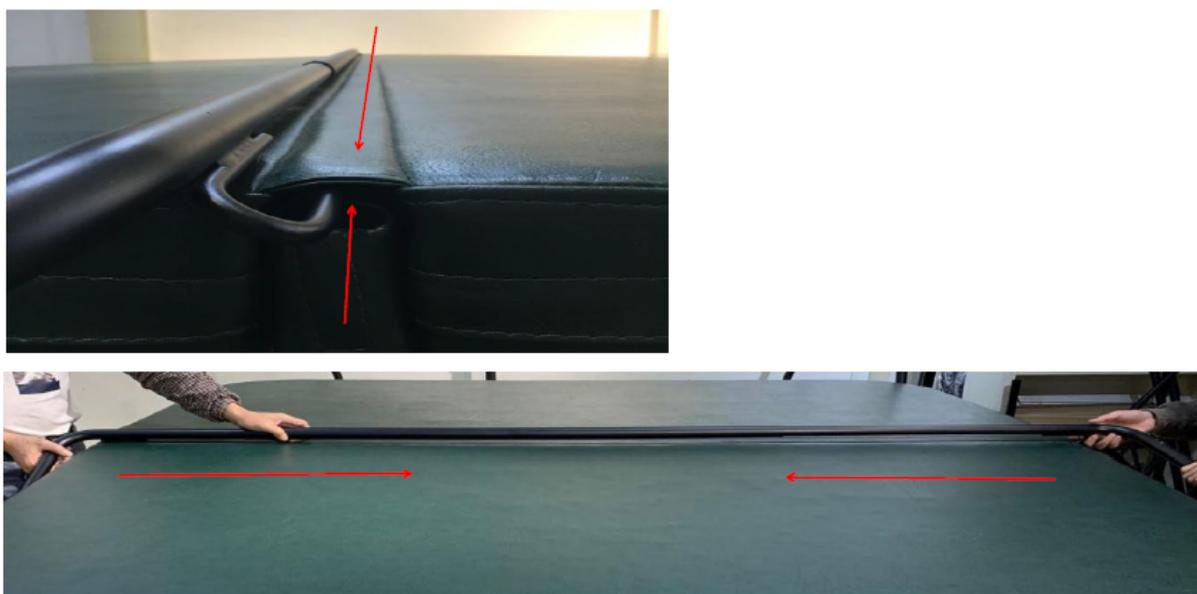

**Étape 3** : Insérez les caoutchoucs O sur le bras gauche C. Faites glisser le bras dans le support de la pour la couverture F jusqu'à ce que les trous de boulons s'alignent sur le bras de montage. Utilisez les goupilles K et les rondelles pour lier le bras et le support à l'aide également des bouchons M. Puis répétez de l'autre côté.



**Étape 4** : Une fois que l'ensemble du lève couverture est ajusté, utilisez les vis I pour fixer différents supports comme présenté ci-dessous. Sur cette étape, attention à bien protéger le vinyle de la couverture au préalable.


Une fois les différents éléments liés vous n'avez plus qu'à positionner les petits bouchons N sur les têtes des vis pour l'esthétique.



**Étape 5** : Relevez le lève couverture en position ouverture puis installez le verrou du côté dont vous souhaitez l'utiliser (à gauche ou à droite donc) à l'aide de la rondelle J, de la vis n°3 P et du boulon R. Puis recouvrez la tête de la vis à l'aide du bouchon M.



**Étape 6** : Dans cette dernière étape vous devez installer les bras hydrauliques E dans les bras latéraux et les supports à l'aide de l'écrou H et des bouchons M. Attention au sens (voir ci-dessous)

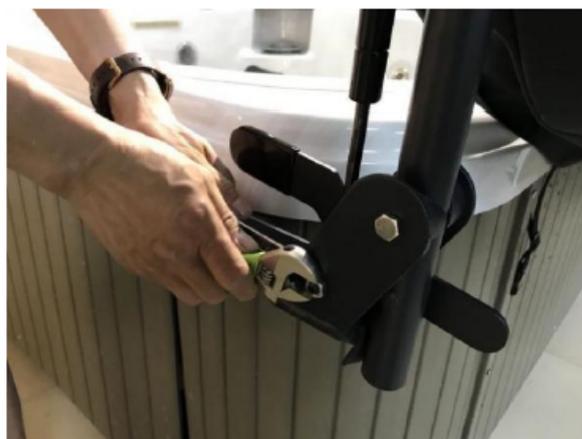

**Important** : Relevez toujours le verrou Q lorsque vous souhaitez fermer le spa. Le cas échéant vous ne pourrez fermer le couvercle et cela va forcer sur l'installation.