

Guide pour mesurer la couverture de spa

Imprimez ce guide et prenez-le avec vous afin de facilement déterminer les mesures à nous communiquer pour la conception et fabrication de votre nouvelle couverture de spa ! Nous avons volontairement laissé des espaces vous permettant de compléter le document.

1 - Comment prendre les mesures ?

Sur la couverture de spa si les conditions ci-dessous sont respectées :

- La couverture de spa n'est pas déformée et se trouve dans un état d'usure naturelle.
- Vous êtes satisfait des dimensions et prestations de votre couverture de spa actuelle.

Directement sur le spa, si l'une de ces conditions n'est pas respectée :


- Vous n'avez plus de couverture sur le spa.
- La couverture de spa actuelle est déformée.
- Vous n'êtes pas satisfait des dimensions de votre couverture de spa actuelle.

2 - Comment choisir la mesure correspondante ?


Arrondissez les mesures de la couverture thermique spa au plus proche. Une couverture de spa plus large de 2 à 5 centimètres conviendra parfaitement à votre spa tandis qu'un modèle étant plus petit diminuera la qualité d'isolation. Si vos mesures forment à quelques centimètres près un carré (exemple : 209 cm x 211 cm), il est très probable que celui-ci forme un carré parfait. Choisissez dans le cas présent la mesure la plus grande.

3 - Où prendre les mesures ?


Choisissez dans un premier temps le type d'installation le plus proche :

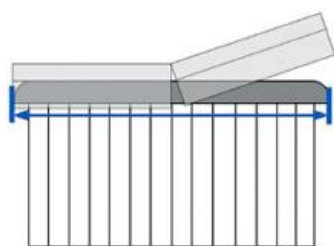

Forme 1 classique :

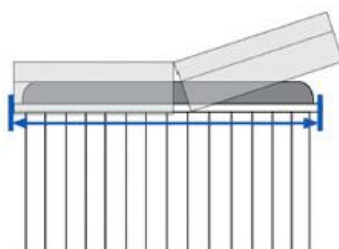

Forme 2 avec rebord :

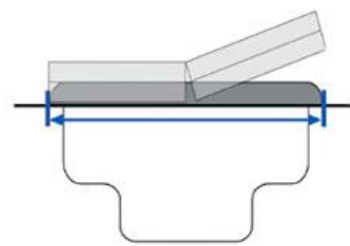

Forme 3 - Spas encastrés :


Effectuer les mesures sur les parties les plus larges du rebord. Celles-ci sont représentées par les flèches bleues.

Effectuer les mesures sur les parties les plus larges du rebord représenté ici par les flèches bleues.

Mesurer les parties les plus larges dépassant de l'encastrement du spa (voir flèches bleues)

4 – Choisir la forme du spa et prendre les mesures :

Identifiez la forme de votre spa et prenez les mesures en fonction des schémas suivants :

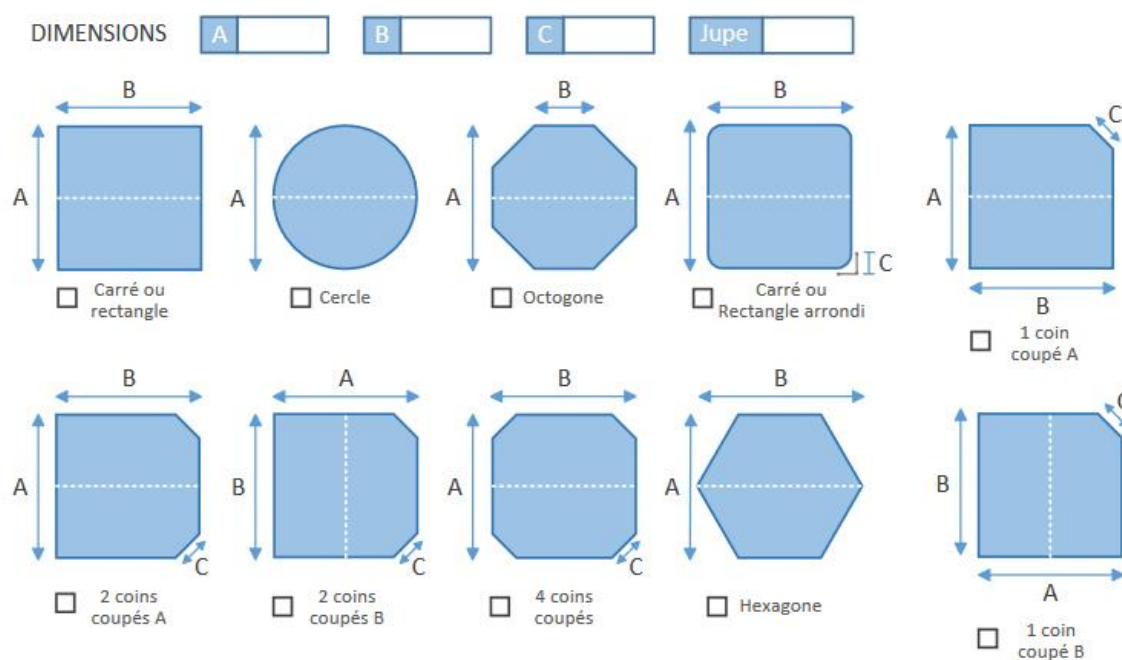

5 – Choisir la couleur de la couverture :


Retrouvez ci-dessous le nuancier des couleurs que nous avons sélectionné pour vous :



Gris clair




Gris foncé

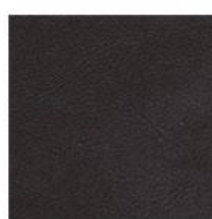

Noyer



Taupe

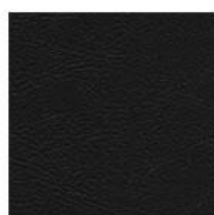

Noir




Chocolat



Bourbon

Une question concernant les couvertures ? Contactez-nous
contact@filtres2spa.com | www.filtres2spa.com

6 – Définir le rayon de la couverture :

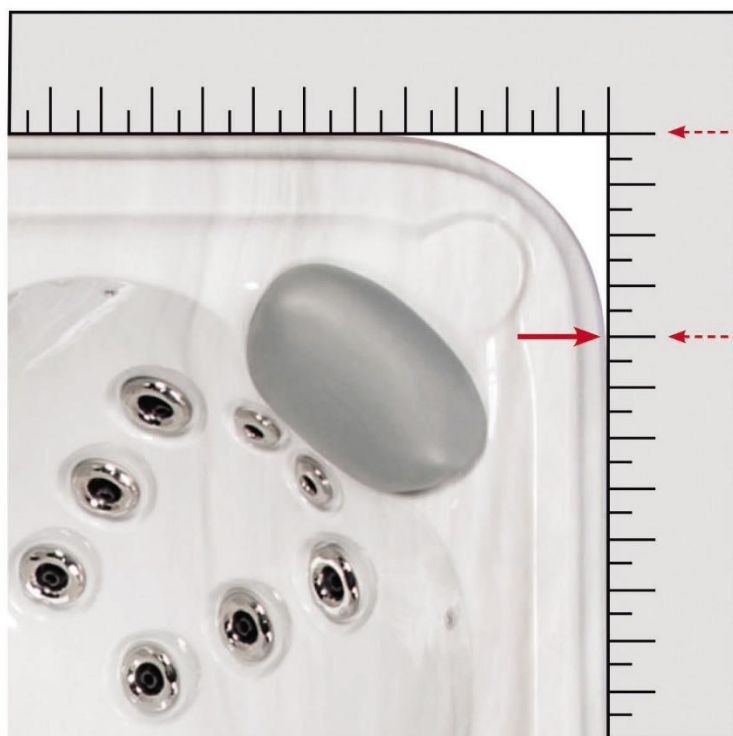

Utilisation d'une équerre :

Point culminant de l'angle

Le rayon aussi (radius en anglais) est la mesure entre le point culminant de l'angle et le début de celui-ci.



Début de l'angle

Rayon

Vous pouvez également envisager de noter un rayon légèrement plus petit.

Un rayon plus petit en raison du changement de courbe, étendra la couverture au-delà du coin de votre spa.

Le spa sera entièrement hermétique.

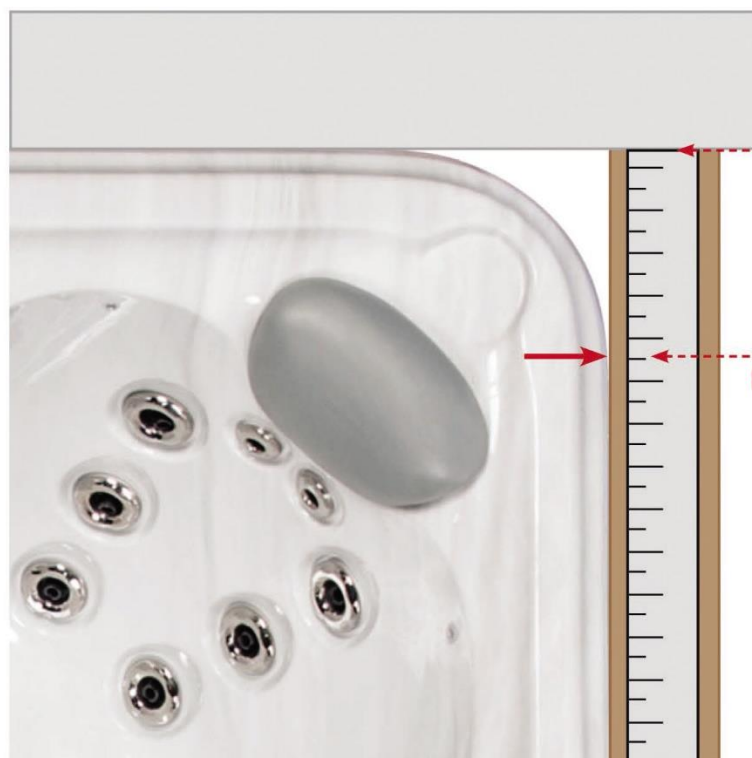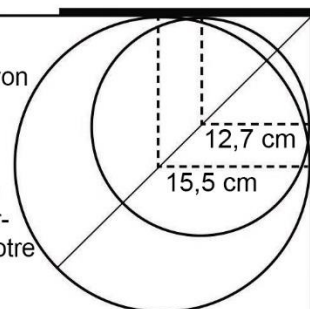

Vous n'avez pas d'équerre :

Utilisez une pièce droite et bloquez la contre un côté du spa.

Point culminant de l'angle

Notez l'écart entre le début de l'angle et son point culminant.

Début de l'angle

Rayon

Mesure du rayon de votre spa : _____

7 – Calculer la longueur de la jupe et des sangles




Longueur de la jupe : _____

Lors de la personnalisation de votre couverture nous allons vous demander la hauteur de la jupe également appelée bavette.

La jupe correspond à la retombée de la couverture sur les bords du spa, généralement vous avez une surpiqûre vous permettant de déterminer ou vous devez commencer à prendre la mesure.

L'usine ne fait pas de couverture sans jupe, le minimum est de 5 cm

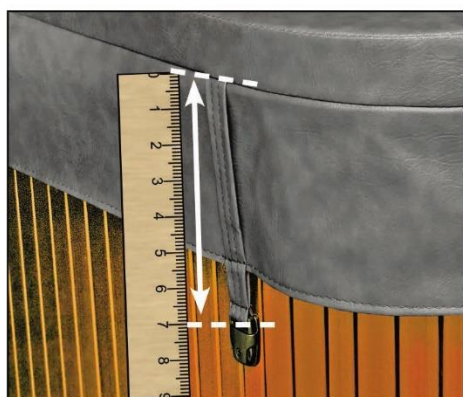

Longueur des sangles : _____


La mesure des sangles tout comme celle de la jupe commence au niveau de la surpiqûre basse de la couverture et va jusqu'au début des fixations.

La longueur des sangles est généralement de 10 cm plus grande que celle de la jupe (exemple si la jupe mesure 5 cm les sangles feront 15 cm).

Note : La hauteur des sangles ne peut pas être inférieure à celle de la jupe.

En position B et C les sangles seront automatiquement à une distance en coin de 20 cm

8 – Notes additionnelles

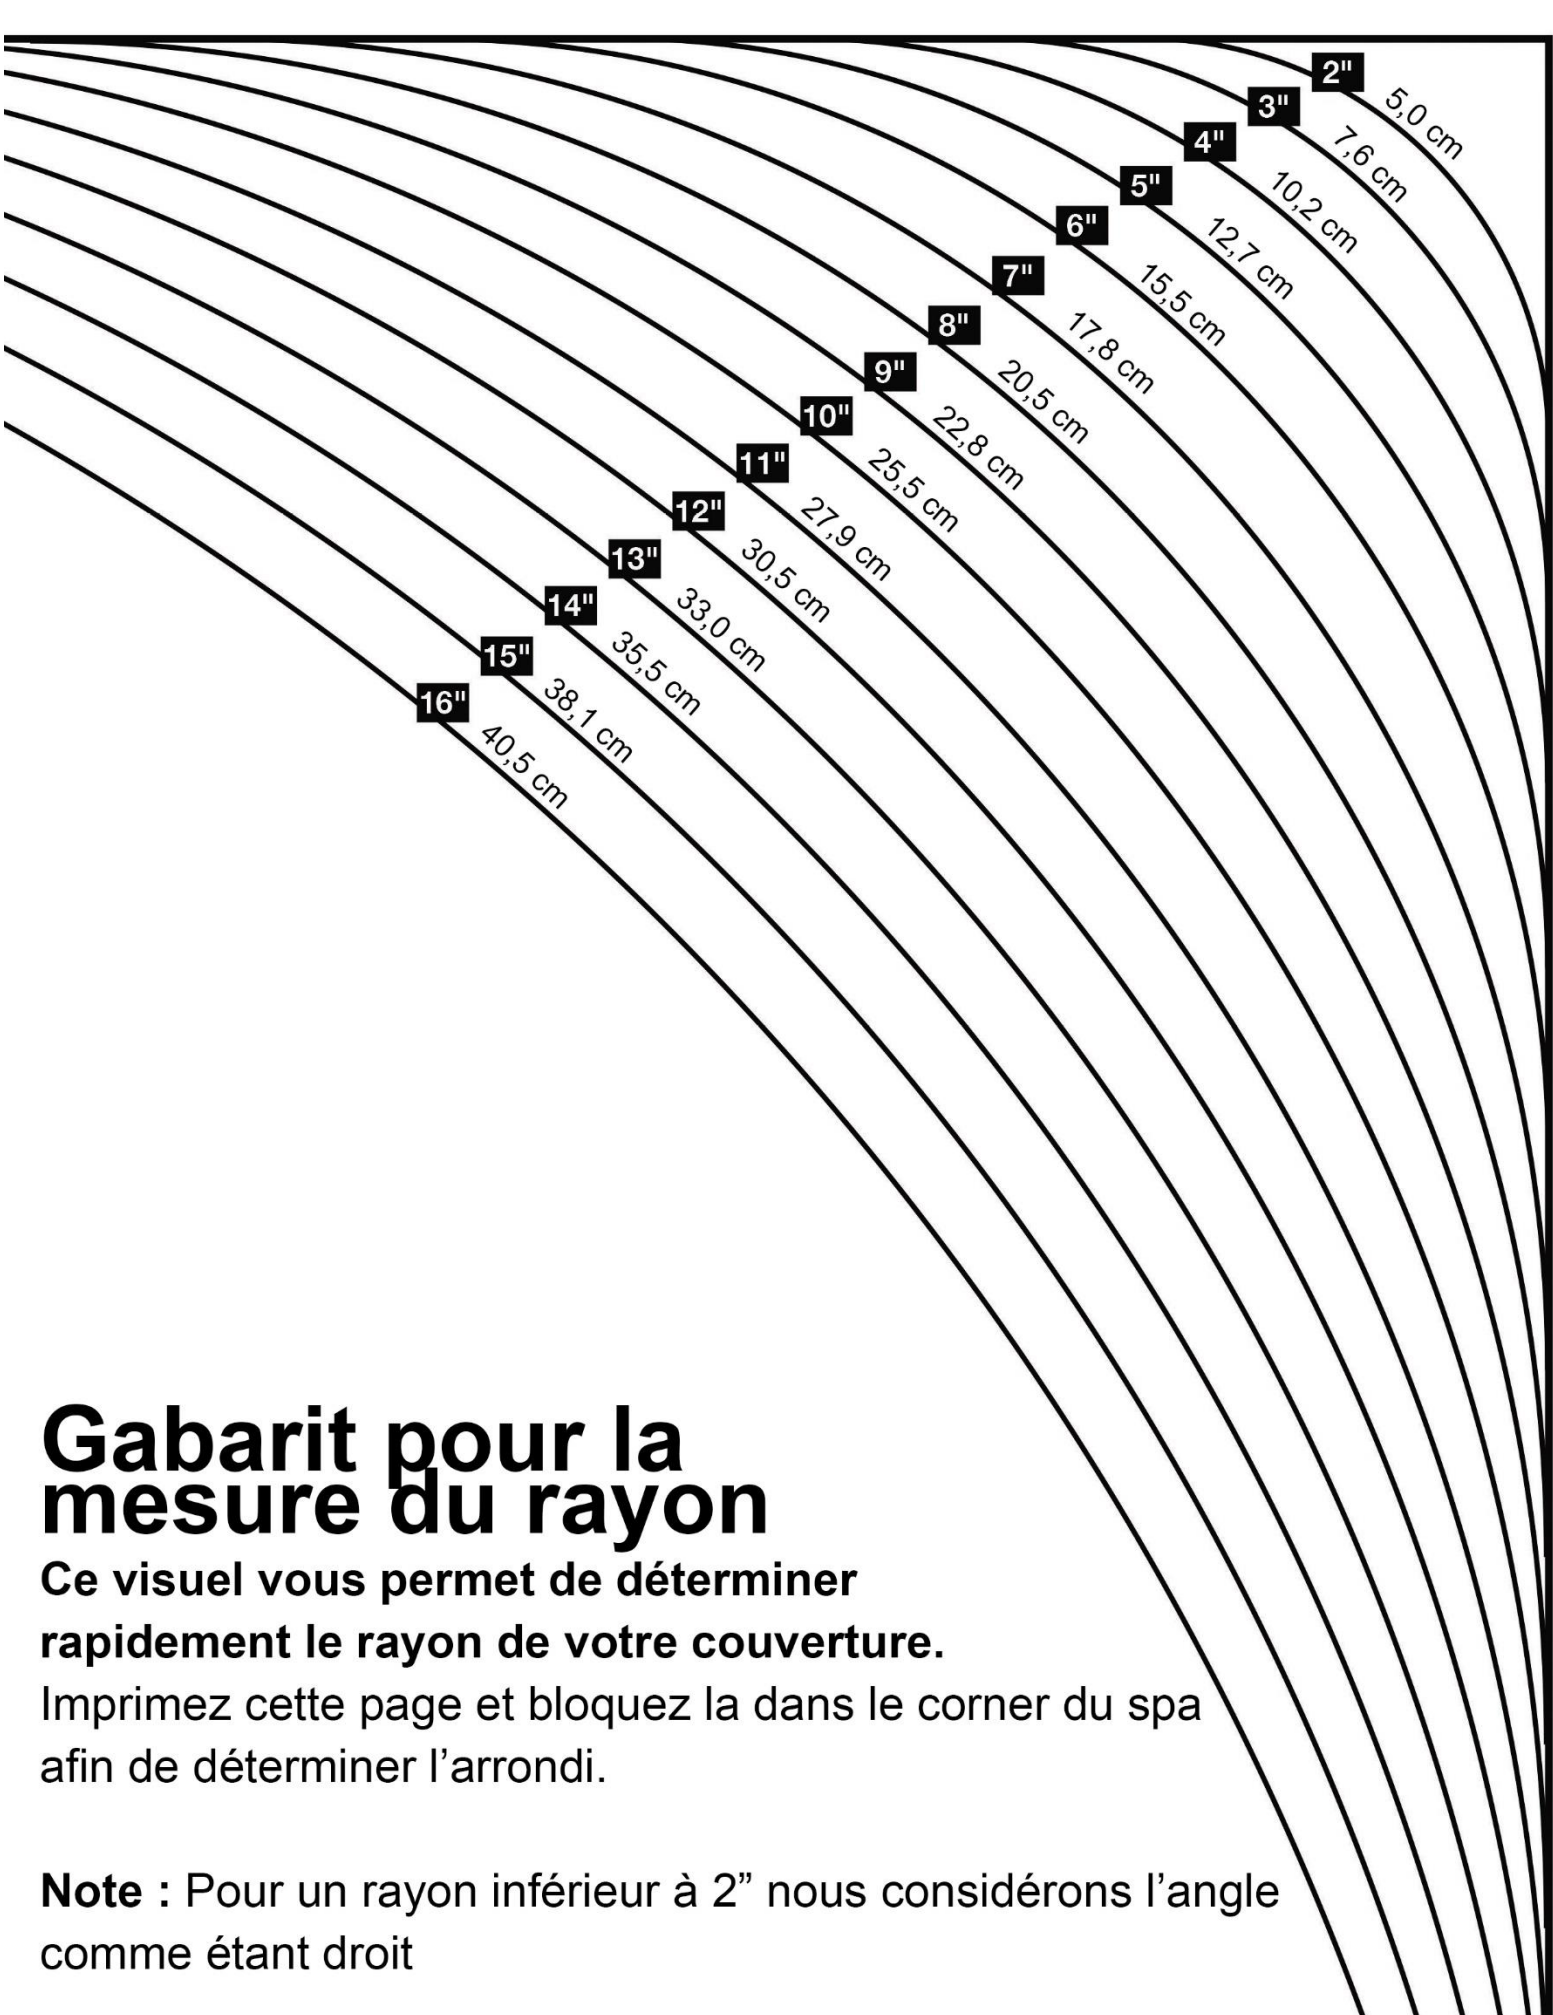

Gabarit pour la mesure du rayon

Ce visuel vous permet de déterminer rapidement le rayon de votre couverture.

Imprimez cette page et bloquez la dans le corner du spa afin de déterminer l'arrondi.

Note : Pour un rayon inférieur à 2" nous considérons l'angle comme étant droit